


Komoda Rib w.4 Drawers


Montážny manuál

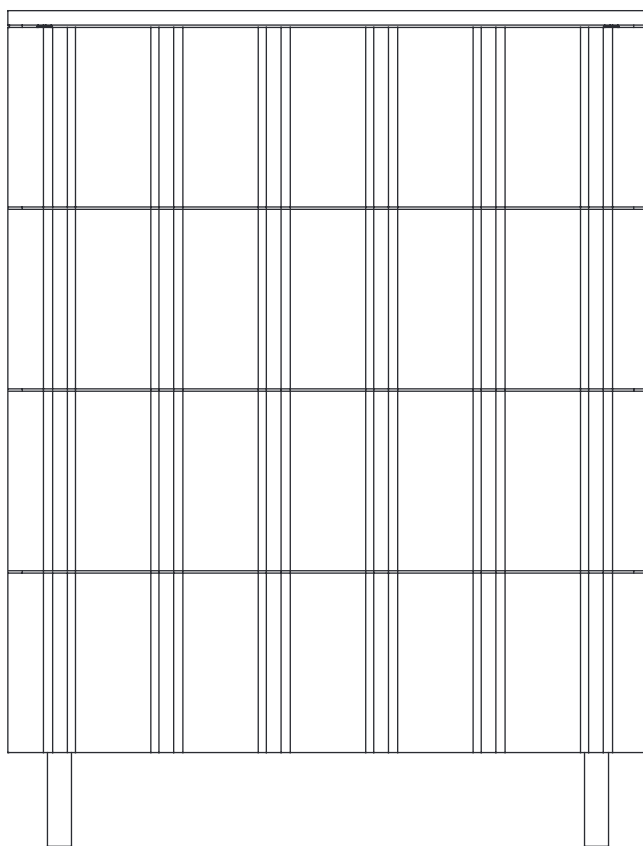


normann

C O P E N H A G E N

1

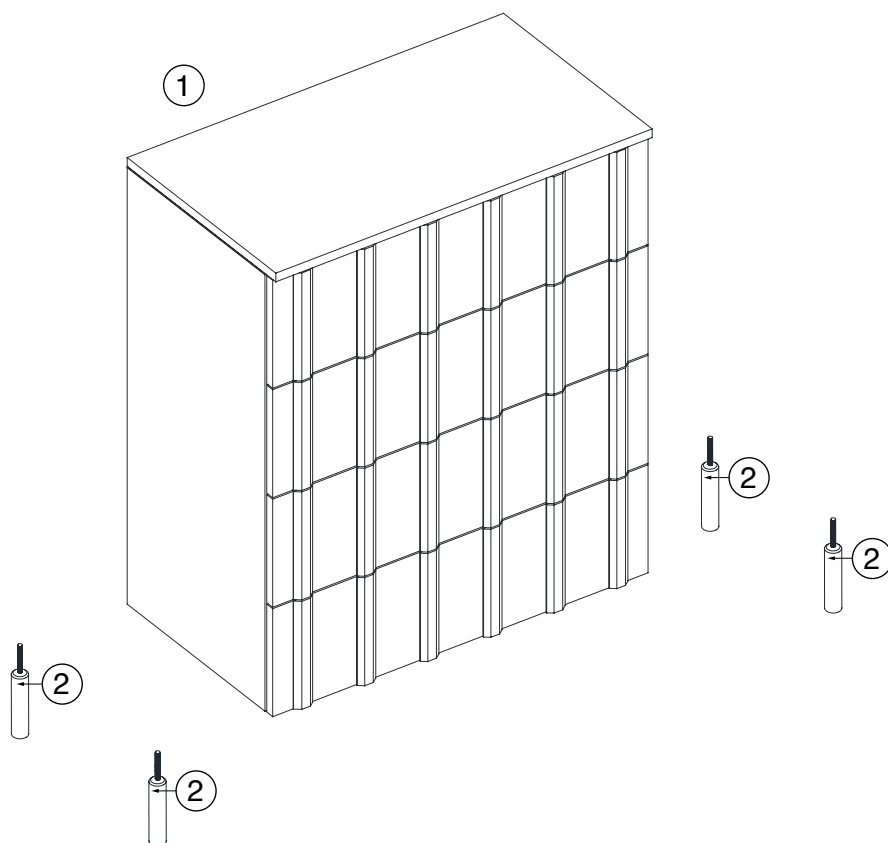

H1



x2

H2




x1


normann

C O P E N H A G E N

2

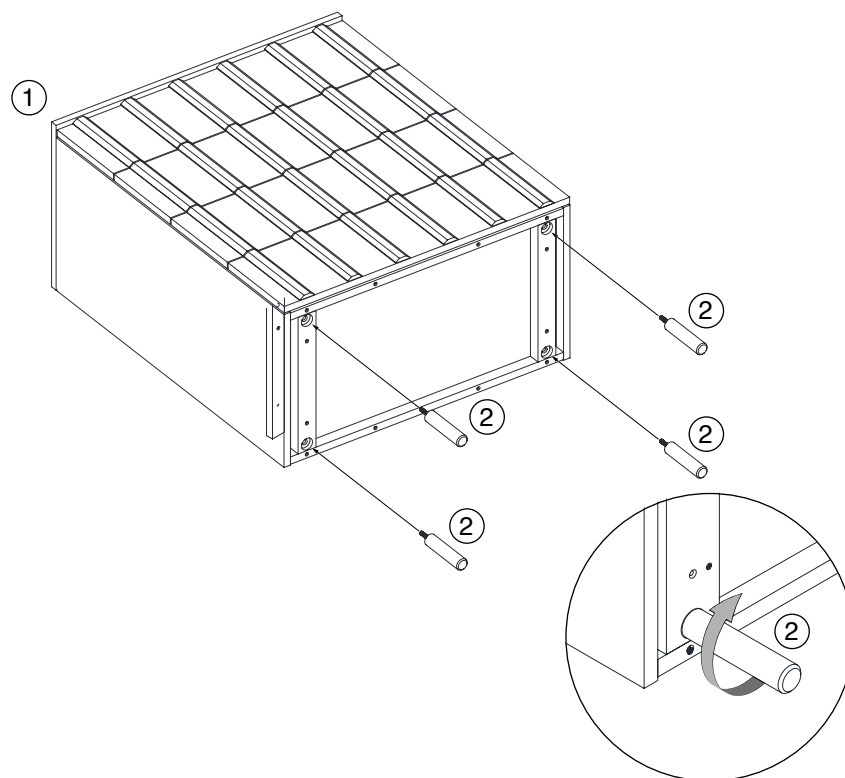


3

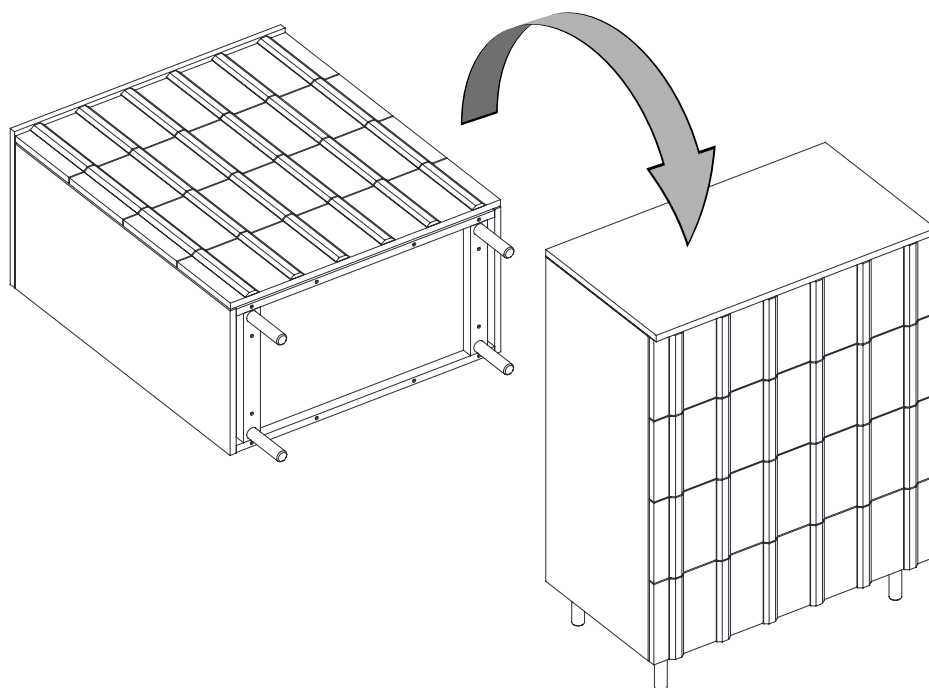




normann
C O P E N H A G E N

4

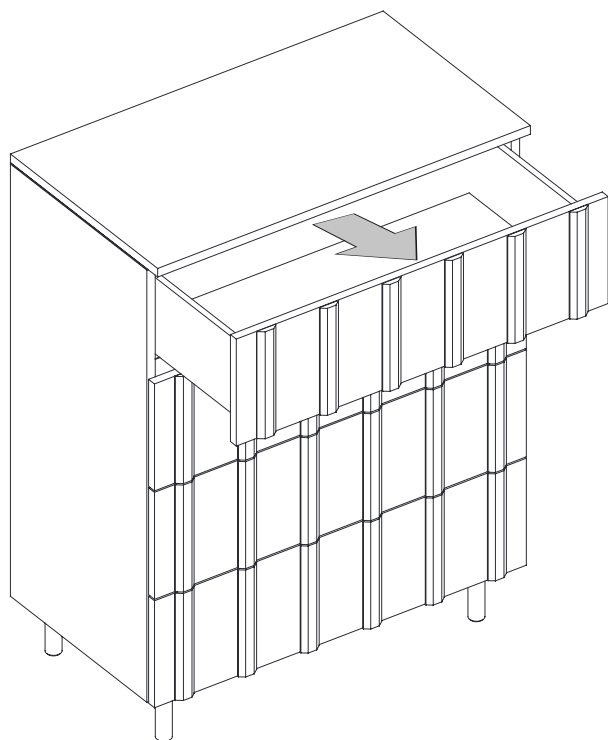


5




VLOŽENIE ZÁSUVKY

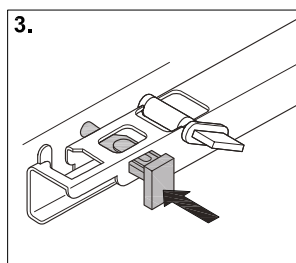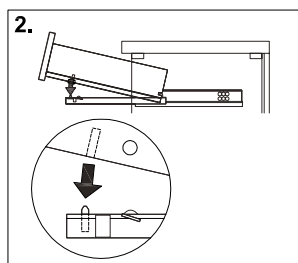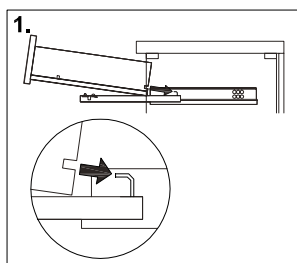

NASTAVENIE VÝŠKY

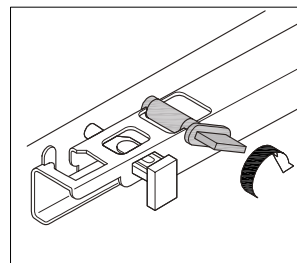


VYBRATIE ZÁSUVKY

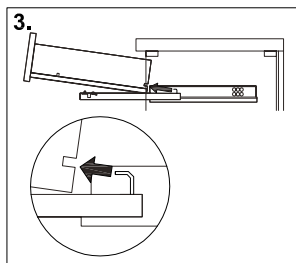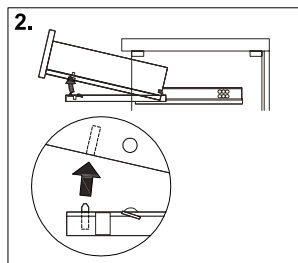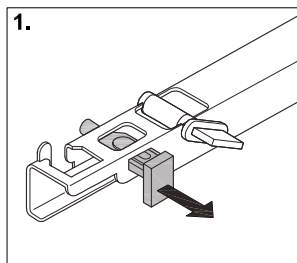


normann


C O P E N H A G E N

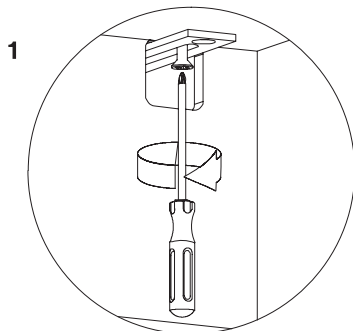


1 Umiestnite produkt na jeho konečné miesto a vyberte horné zásuvky. Uvoľnite skrutky na kovových konzolách natolko, aby sa dala posuvná časť konzoly vysunúť až k stene.

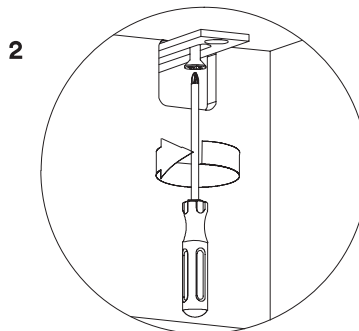


2 Potom skrutky opäť dotiahnite.

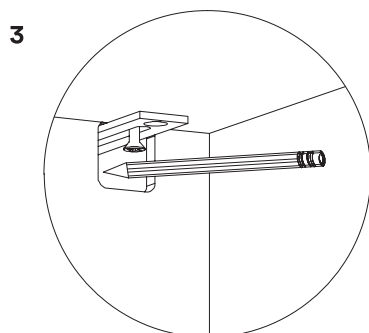


3 Označte na stene miesto na vŕtanie cez otvor v kratšej strane konzoly. Potom odsuňte skrinku od steny, aby ste mohli vyvŕtať označené otvory. Uistite sa, že použijete typ upevnenia vhodný pre vašu stenu (pozri nasledujúcu stranu). Následne vráťte skrinku na jej konečné miesto.

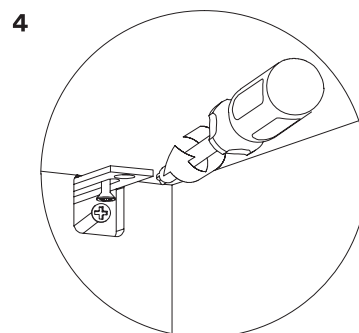

4 Pripevnite skrinku k nástenným hmoždinkám pomocou vlastných skrutiek cez konzoly.

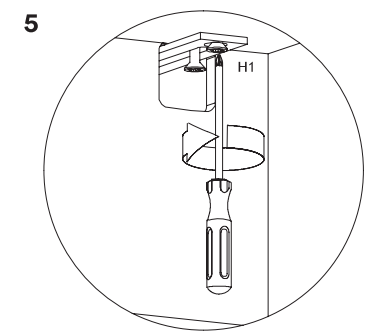

5 Nakoniec vložte ďalšie zaistovacie skrutky (H1) do otvorov na dlhších stranách konzol a dotiahnite ich.



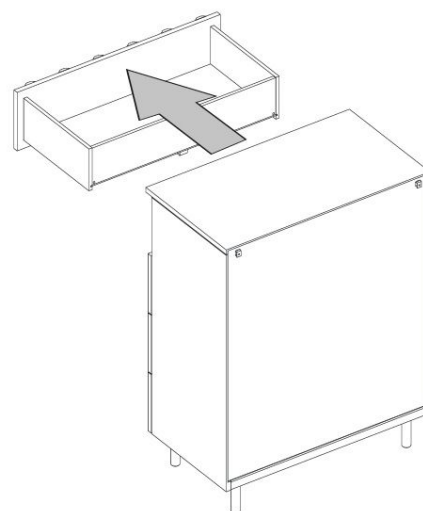


UPOZORNENIE

Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia pomliaždením. Aby sa predišlo prevráteniu tohto nábytku, musí byť natrvalo pripevnený k stene.

normann

C O P E N H A G E N

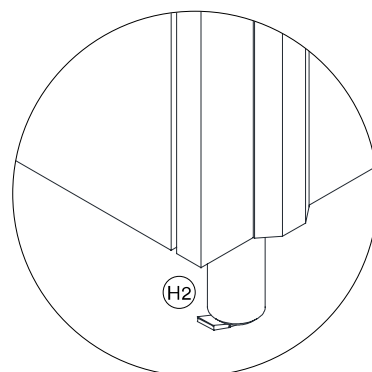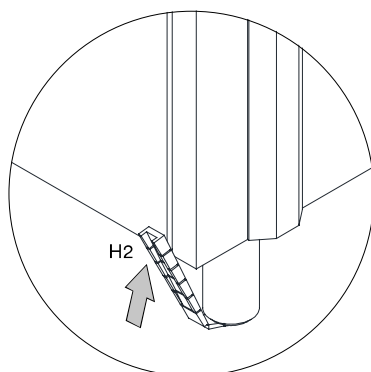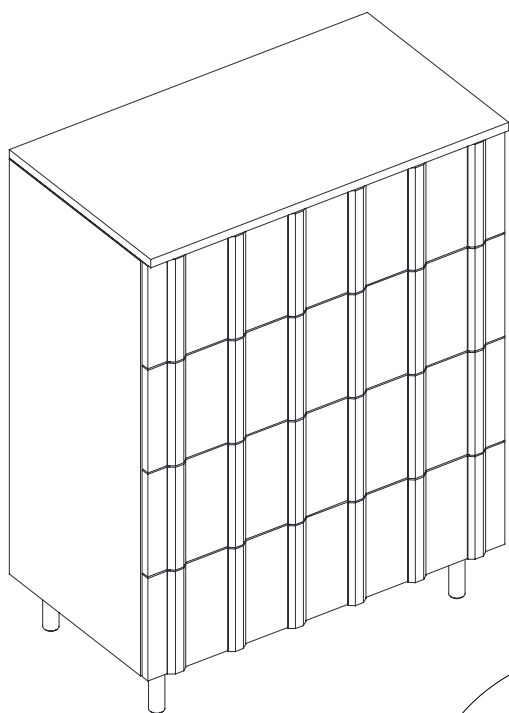

Sprievodca montážou na stenu a upevňovacími prvkami

Upozornenie:

Prevrátenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia spôsobené pomliaždením. Aby sa predišlo prevráteniu tohto nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. Skrutky na upevnenie do steny nie sú súčasťou balenia, pretože rôzne materiály stien vyžadujú rôzne typy skrutiek/hmoždínok. Uistite sa, že používate správne skrutky/hmoždinky pre váš typ steny, a ak si nie ste istí, poraďte sa s odborníkom. Za poškodenie produktu v dôsledku nesprávneho upevnenia nesie zodpovednosť osoba, ktorá montáž vykonáva.


Dôležité: Pri vŕtaní do stien vždy skontrolujte, či sa v nich nenachádzajú skryté elektrické káble alebo potrubia.

Typy stien

Jeden z nasledujúcich typov hmoždínok môžete použiť v prípade, že sú vaše steny vyrobené z tehál, tvárnic, betónu, kameňa alebo dreva. Pravidelne kontrolujte všetky kovania a upevnenia na stene, aby ste sa uistili, že sa neuvolnili, a v prípade potreby ich dotiahnite.




BEZPEČNOSŤ Pravidelne kontrolujte všetky kovania a upevnenia na stene, aby ste sa uistili, že sa neuvolnili, a v prípade potreby ich dotiahnite.

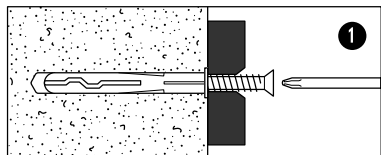


1. Univerzálna hmoždinka

Pórobetónové tvárnice by sa vo všeobecnosti nemali používať na nesenie ťažkých bremien, v takomto prípade použite špeciálne upevňovacie prvky. Pri ľahkých bremenách je možné použiť univerzálne hmoždinky.

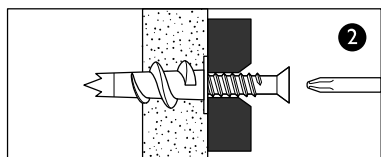


2. Hmoždinka do sadrokartónu

Určená na upevnenie ľahkých bremien na sadrokartónové priečky.

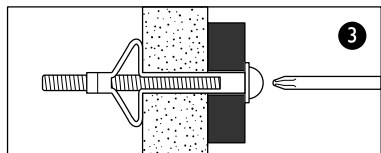


3. Hmoždinka do dutých materiálov

Určená na použitie do sadrokartónových priečok alebo dutých drevených dverí.

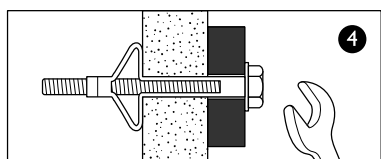


4. Vysokozátťažová hmoždinka do dutých materiálov

Určená na montáž alebo nesenie ťažkých bremien, ako sú police, nástenné skrinky a vešiaky.

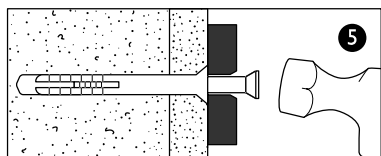

5. Natĺkacia hmoždinka

Určená na použitie pri stenách obložených sadrokartónom (lepeným na stenu). Natĺkacie ukotvenie umožňuje upevnenie priamo do pevnej steny a nie do sadrokartónu. Vždy skontrolujte, či je kotvenie bezpečne zaistené v nosnej stene.

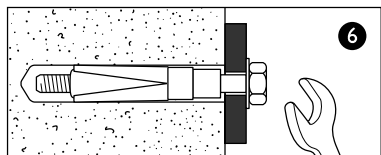

6. Kotva s rozperným puzdrom (prievlaková kotva) – pre ťažké bremená

Určená na použitie pri vyššom zaťažení, ako sú televízory, Hi-Fi reproduktory, satelitné paraboly a podobne.

normann

C O P E N H A G E N