


Skrinka Unda

Montážny manuál

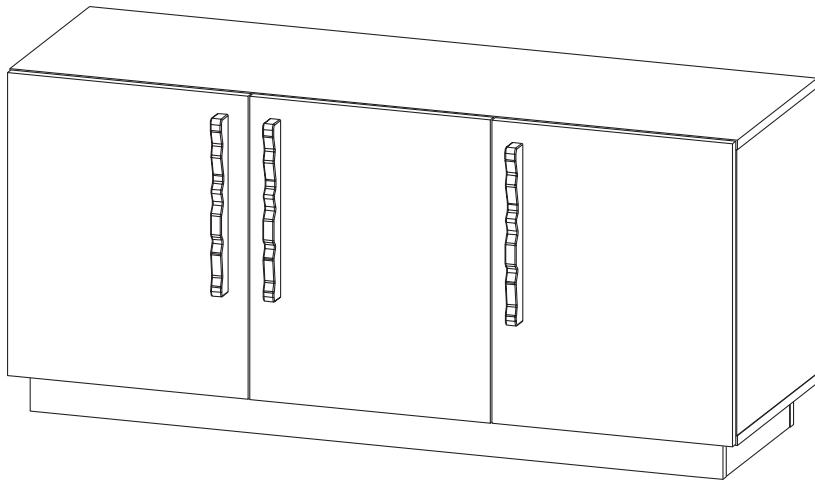

ferm
LIVING

STAROSTLIVOS

prosim, dôkladne si pre ítajte pred inštaláciou

DREVENÝ NÁBYTOK:

Drevo je prírodný materiál – neexistujú dva rovnaké kusy – preto ani žiadne drevené produkty nebudú nikdy úplne rovnaké. Drevo sa neustále mení, o znamená, že jeho štruktúra a farba sa asom vyvíja. Najväčšími zmenami prechádza drevený produkt na začiatku svojho života. Masívne drevo je obzvlášť ovplyvnené sezónnymi zmenami vlhkosti. Po as leta sa drevo rozpína, o môže spôsobiť jeho mierne prehnutie. Po as zimy sa naopak zmršťuje.

Pohyb dreva – rozpínanie a zmršťovanie – môže spôsobiť, že sa medzi žilami dreva objavia drobné trhliny a praskliny. Tieto však produkt nepoškodzujú a zvyčajne je ošetrovanie dreva olejovou kúrou posta ujúce. Pre maximalizáciu životnosti dreveného nábytku a produktov je dôležitá dlhodobá starostlivosť a pravidelná údržba.

Použitie neutrálneho oleja určeného na drevo pomôže drevu zachovať svoju pôvodnú farbu, chráni ho pred vysychaním a zároveň má vodo-odpuďivý účinok. Na svetlejšom/bielym povrchu odporúčame olej na drevo s bielou pigmentáciou. Naneste tenkú vrstvu oleja mäkkou špongiou alebo handričkou, ktorá nepôsobí na vlákna v smere rastu dreva. Nechajte olej schnúť tri hodiny a následne utrite prebytočný olej mäkkou handričkou. Každodenné ošetrovanie (napríklad utieranie povrchu po jedle) pomaly odstraňuje olej z dreva, preto odporúčame drevo ošetrovať 4-6 krát ročne alebo podľa potreby. Pred aplikáciou oleja si vždy prečítajte návod na použitie.

Pre dôkladnejšie ošetrovanie dreveného nábytku a produktov odporúčame istiacim prostriedok na drevo, ktorý odstraňuje škvŕny, ako sú napríklad mastnoty i kruhy po pochároch. Zároveň je možné ho použiť na vymýtie triedlovin z dubového dreva. Po každom isteniu istiacim prostriedkom na drevo nezabudnite drevo následne ošetriť neutrálnym alebo bielopigmentovaným olejom. Vždy ošetrujte celý drevený povrch, aj spodné i zle viditeľné miesta, inak hrozí, že sa drevo zdeformuje alebo praskne. Ak povrch dreva po ošetroení vystúpi alebo zhrubne, môžete ho jemne prebrúsiť v smere rastu dreva pomocou jemného brúsneho papiera (zrnnitos minimálne 200). Nikdy nepoužívajte drôtenku!

Potrebné nástroje




Krížový skrutkovač


Obsah balenia



3 x Úchytka




9 x Skrutka M4

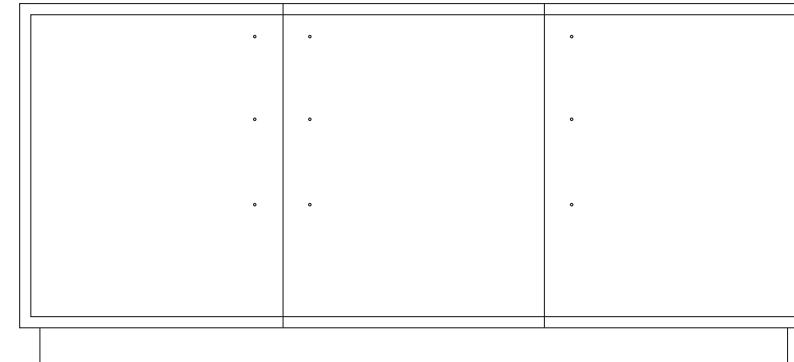

1x Skrinka

Montážny proces


1

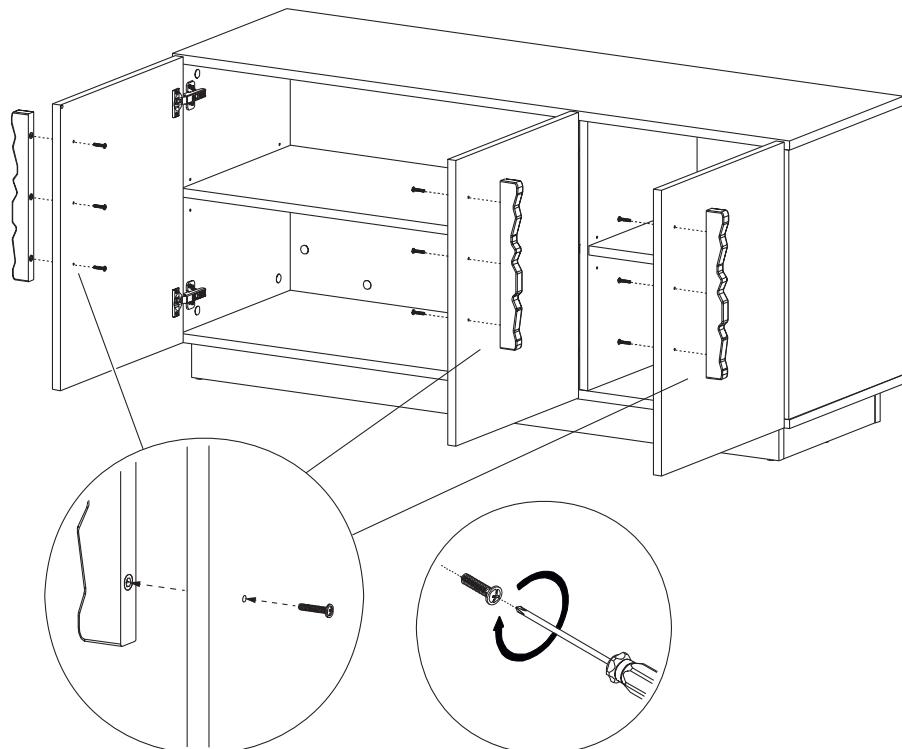

Na každé dvierka skrinky pripojte úchytku pomocou troch skrutiek M4.

Montážny proces

2

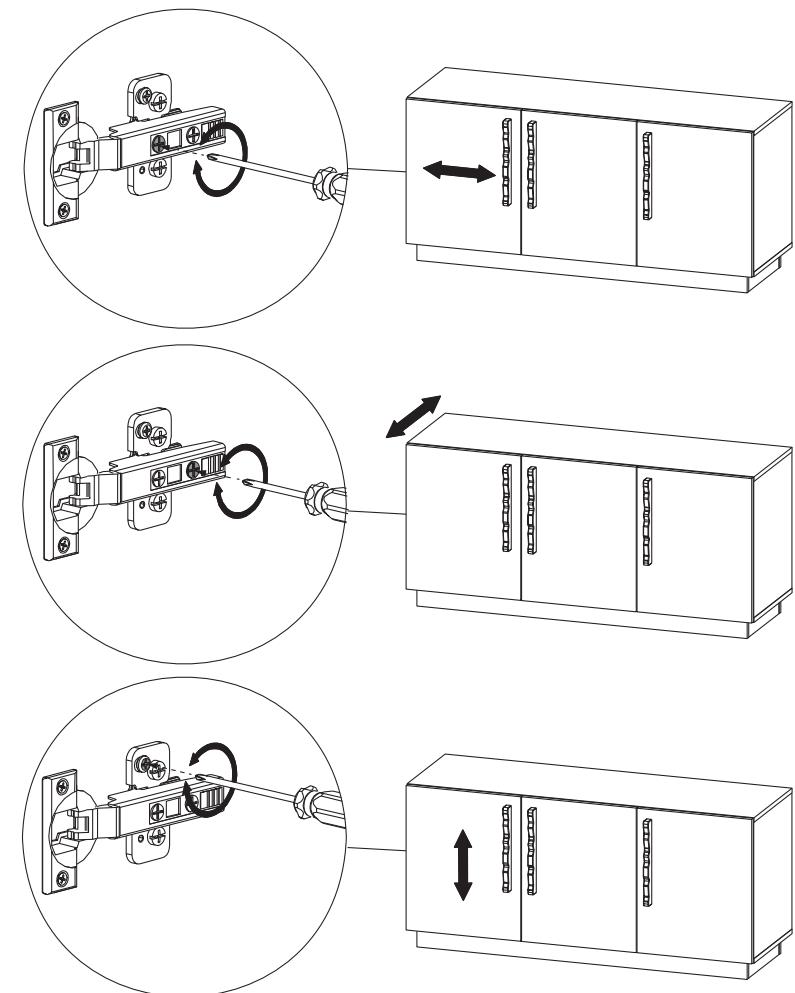

Nastavte dvierka každej skrinky tak, aby boli vzájomne zarovnané.

fermliving.com