


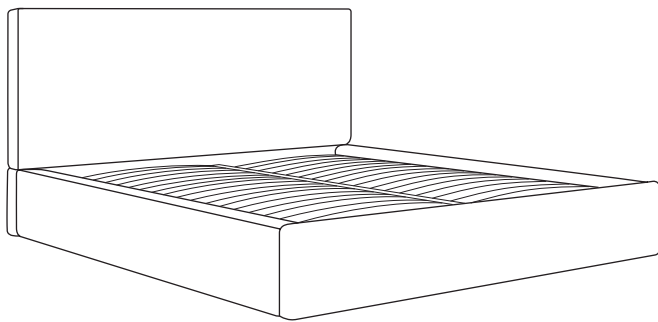


Posteľ

Univerzálny montážny manuál
typ čela postele sa môže líšiť podľa typu postele

x1









x6

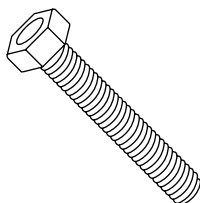


x10




x4

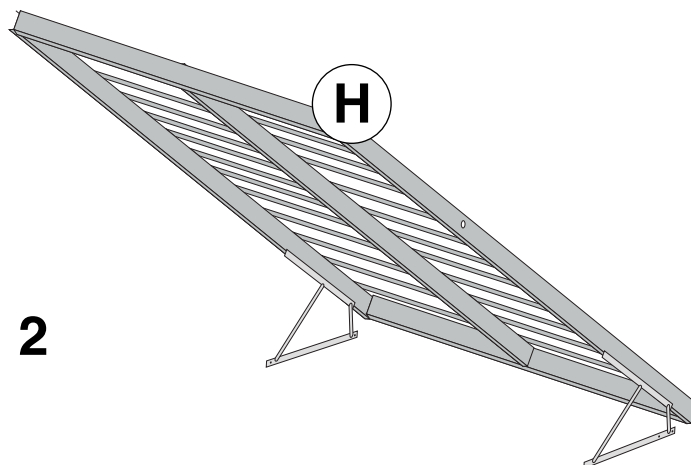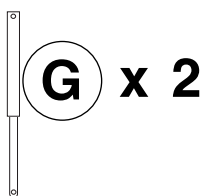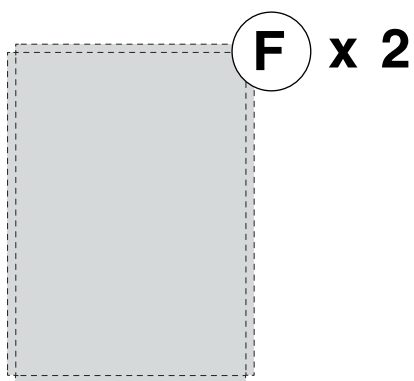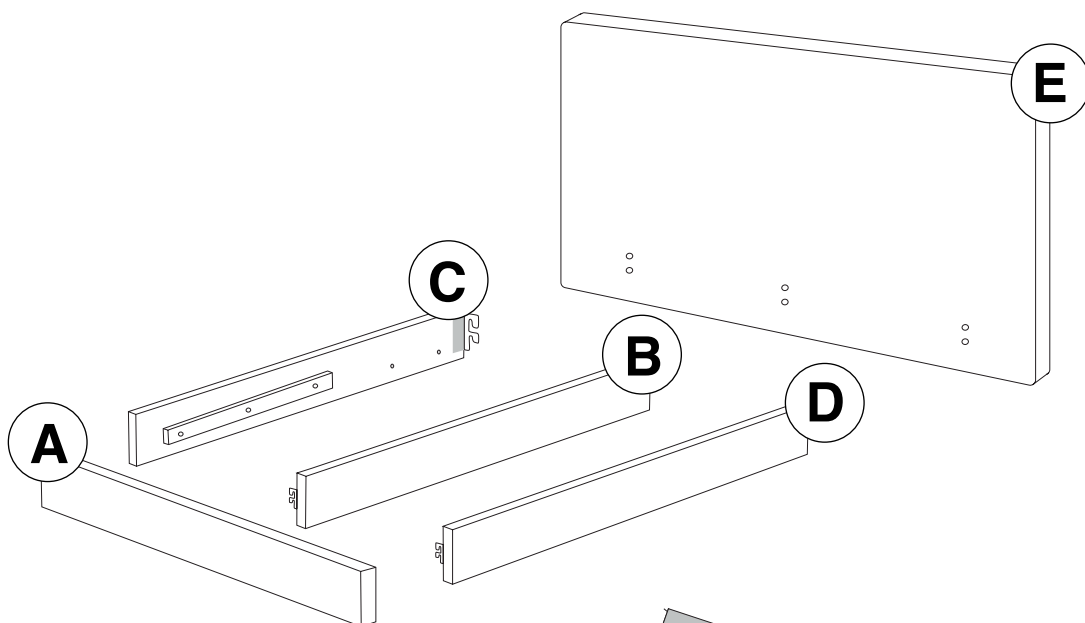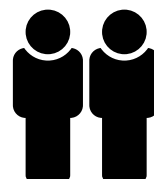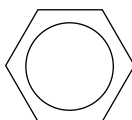


1

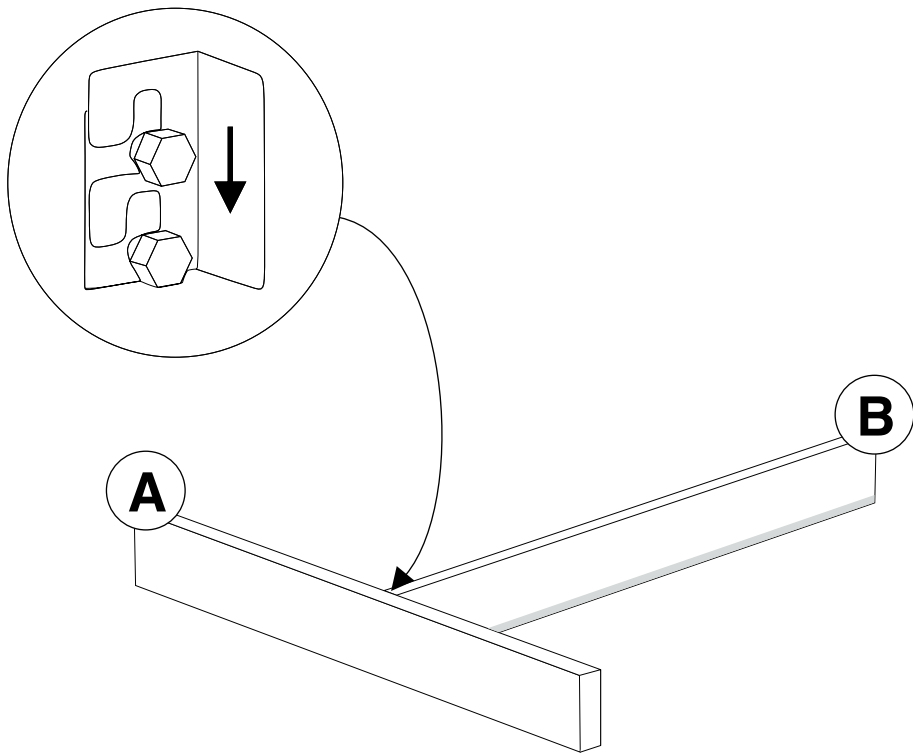





2

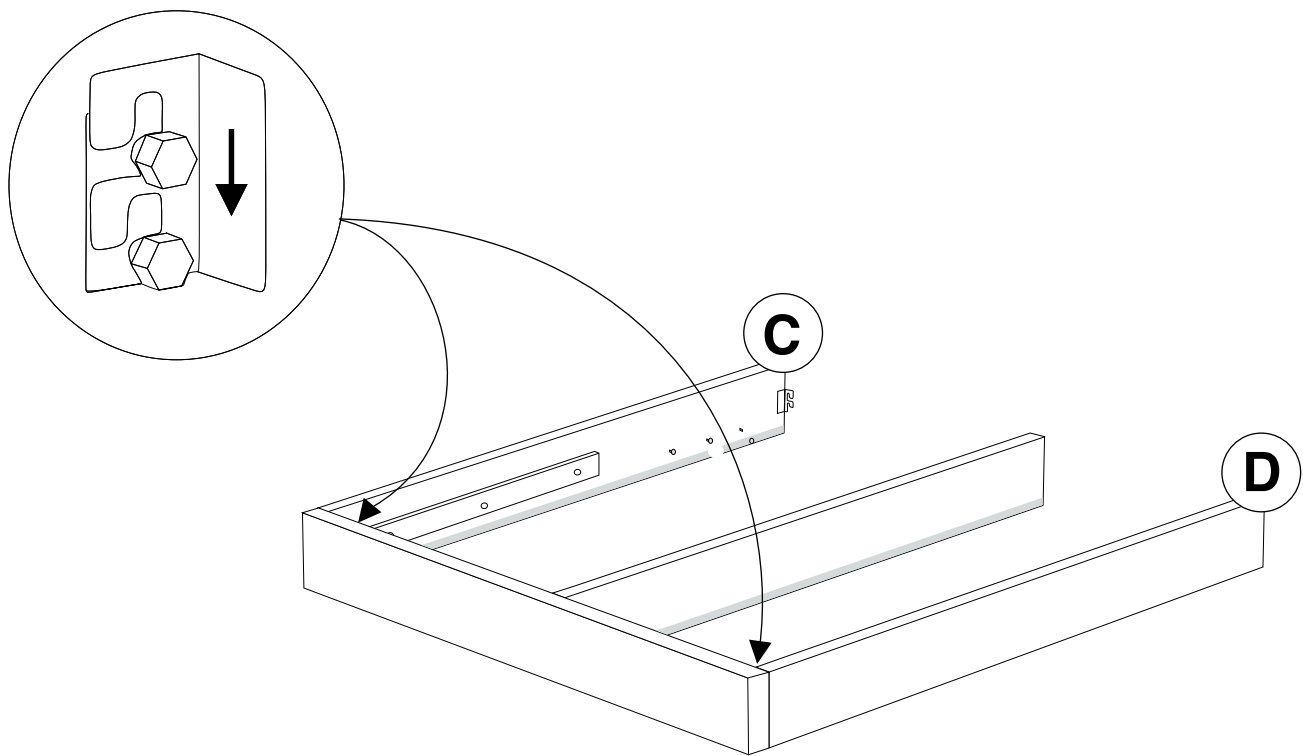


3

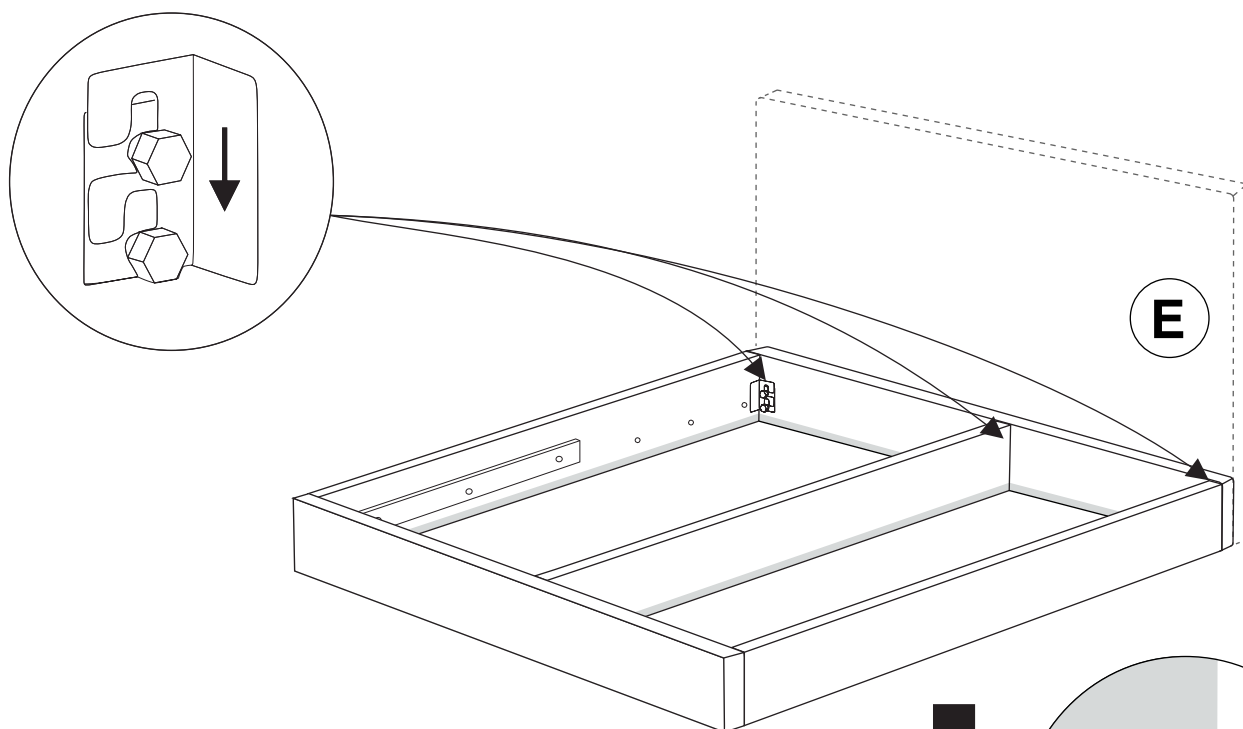

4

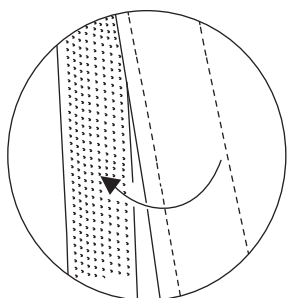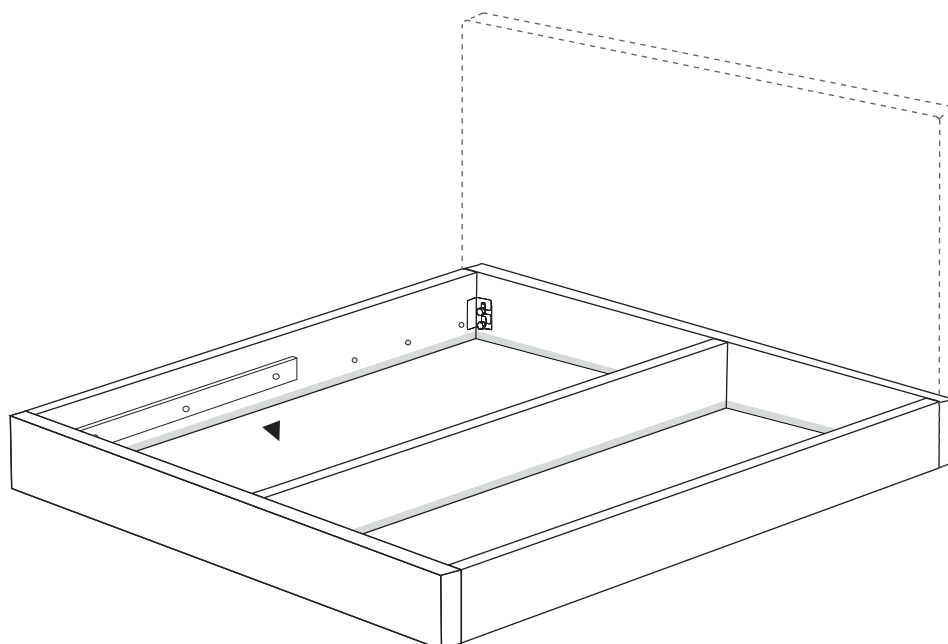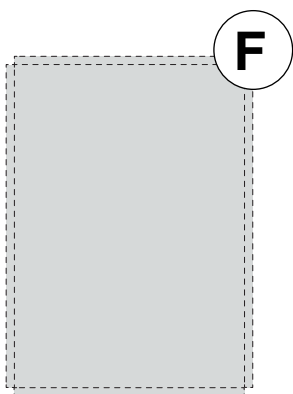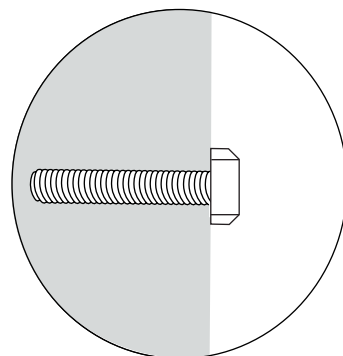


5

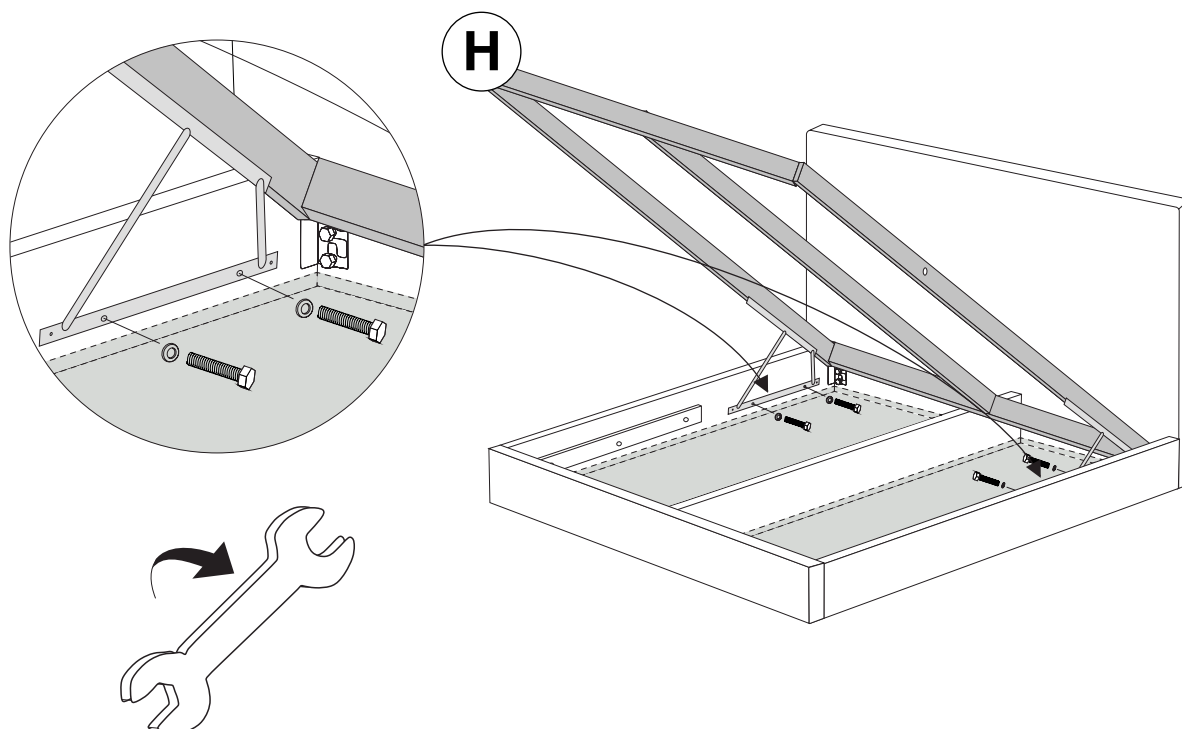


* do not overtighten the screws


6

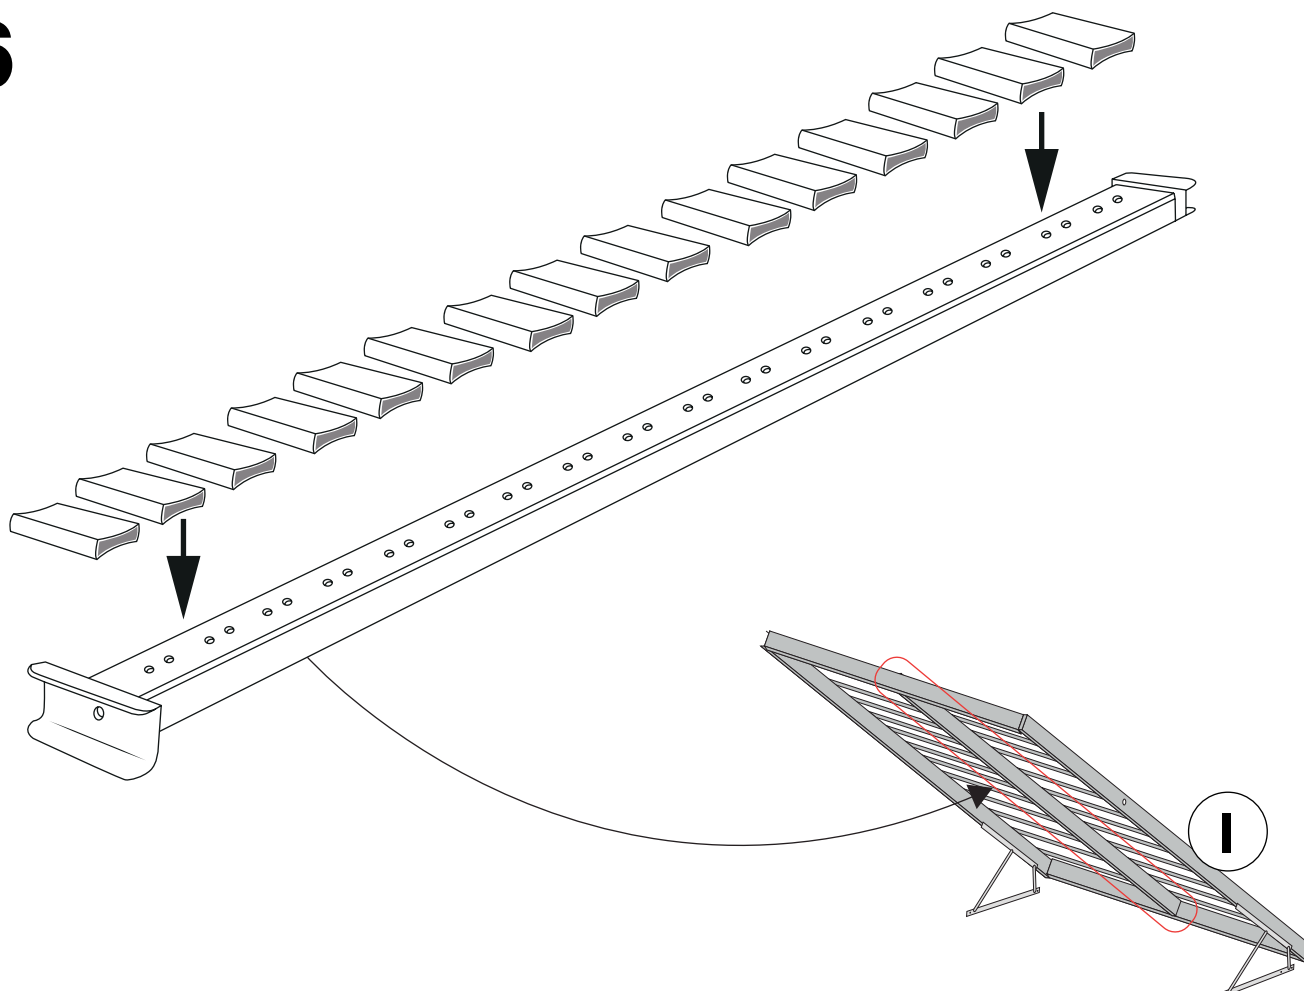


7

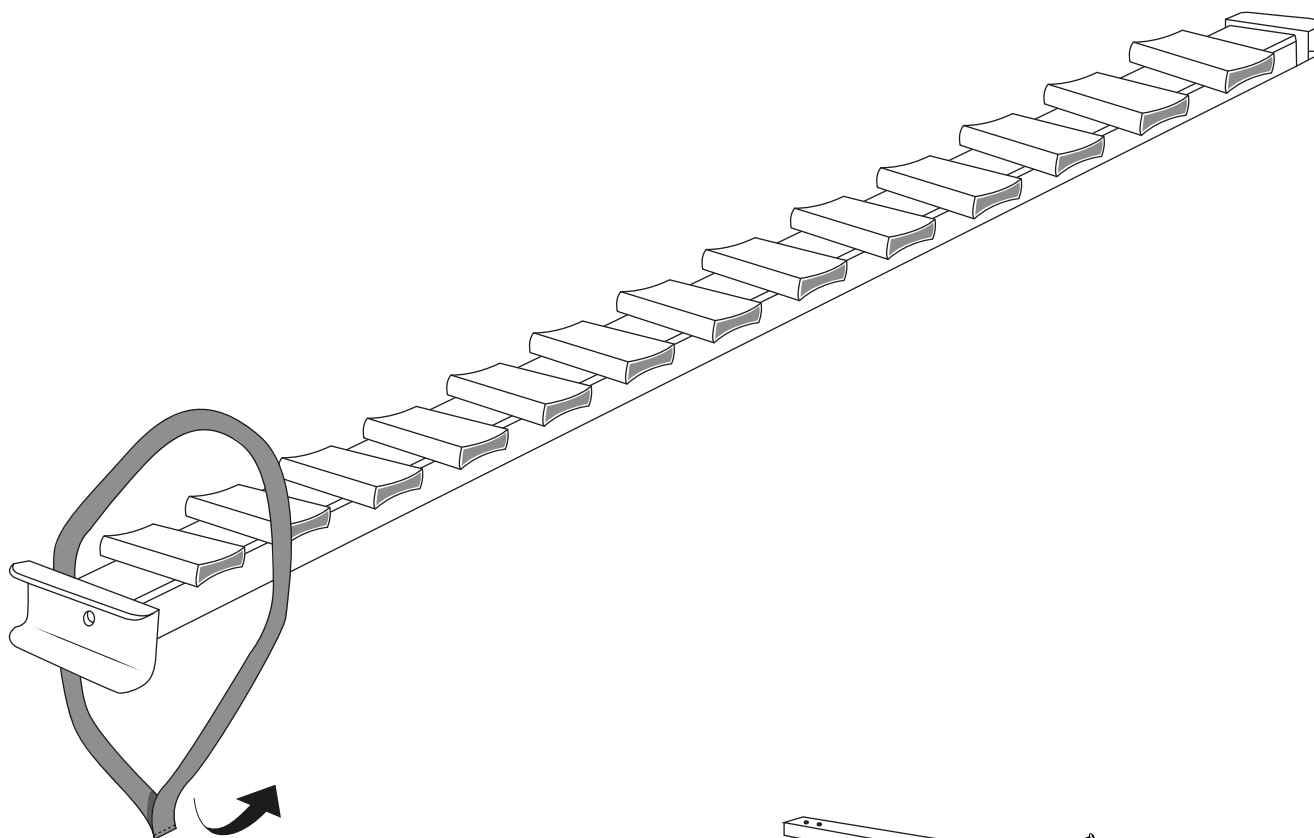


8


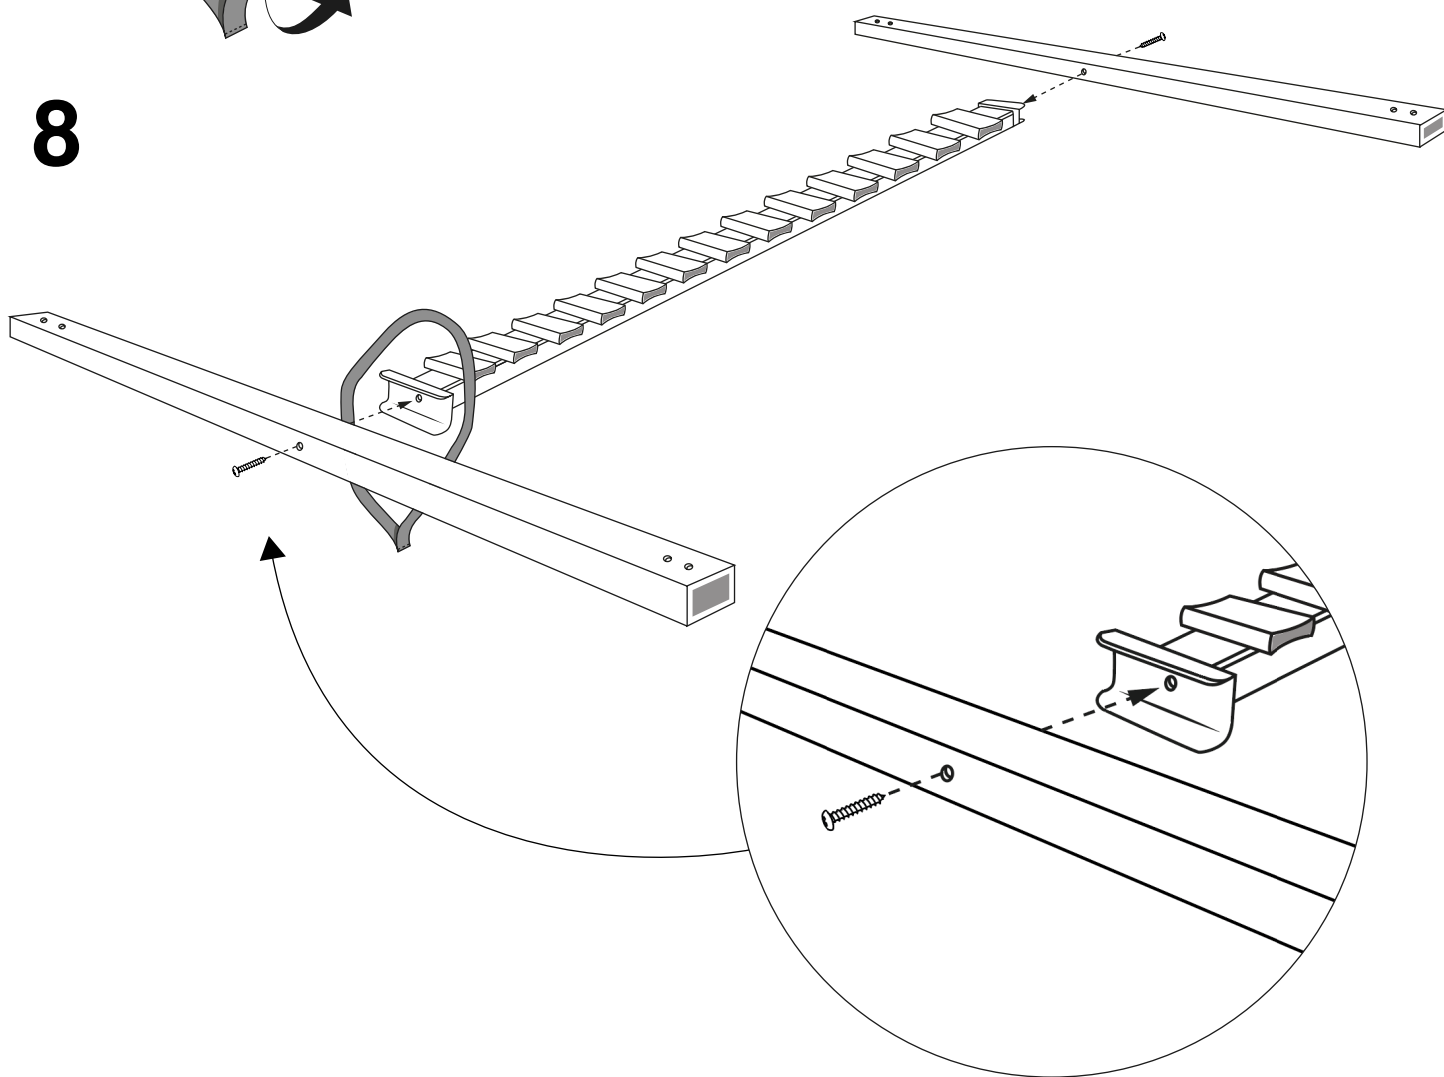





9

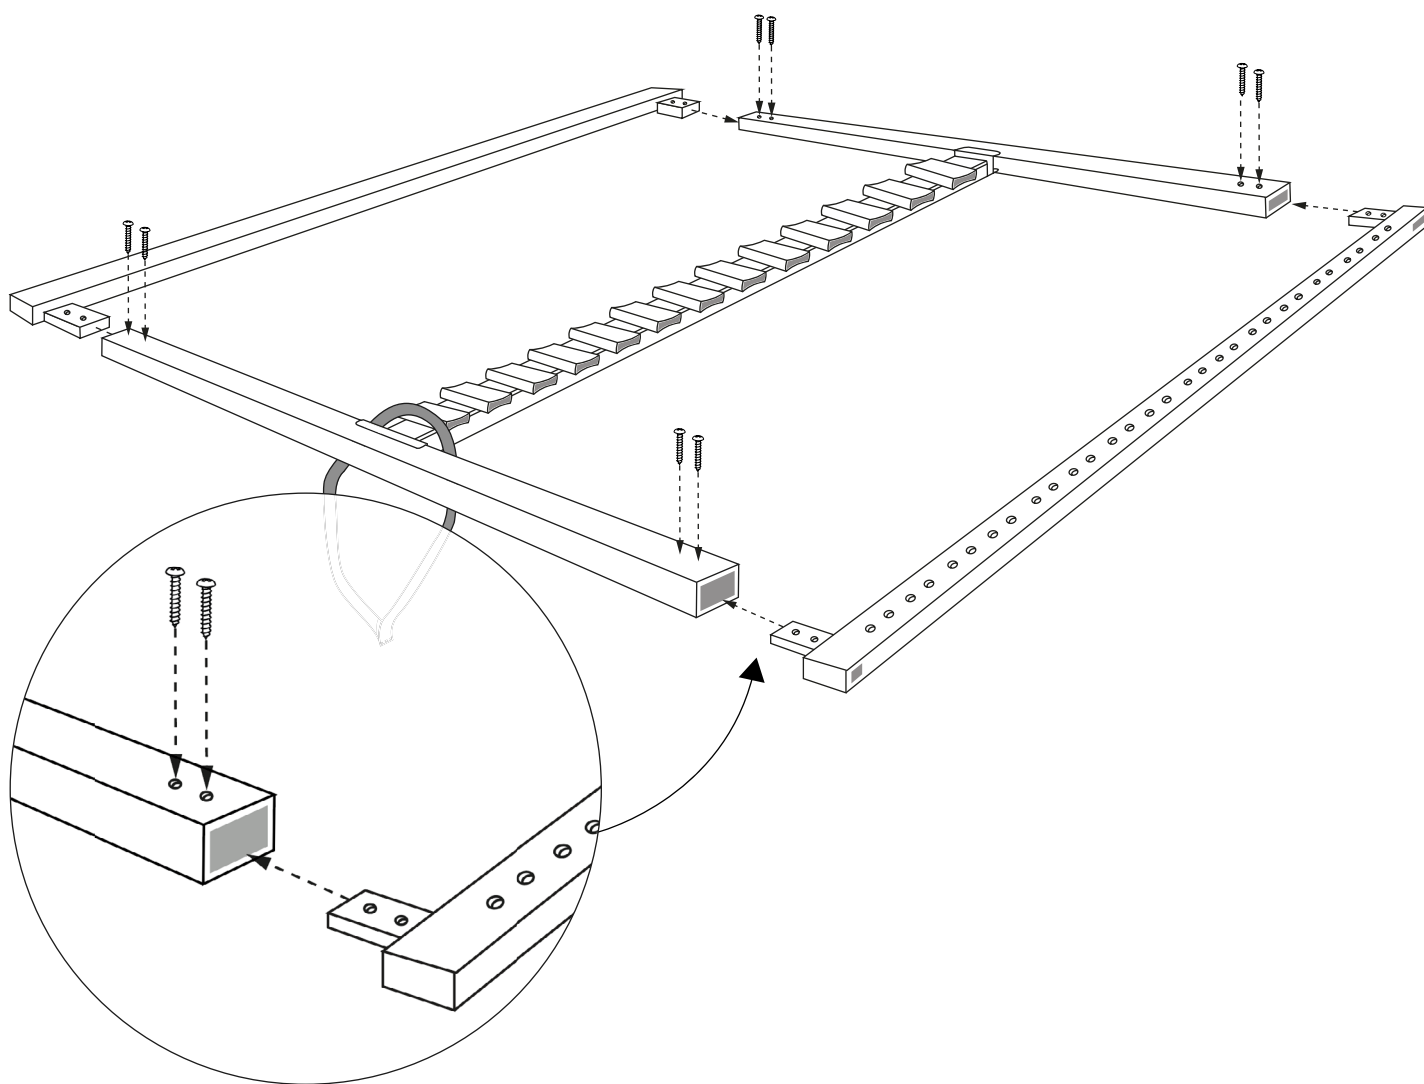


10

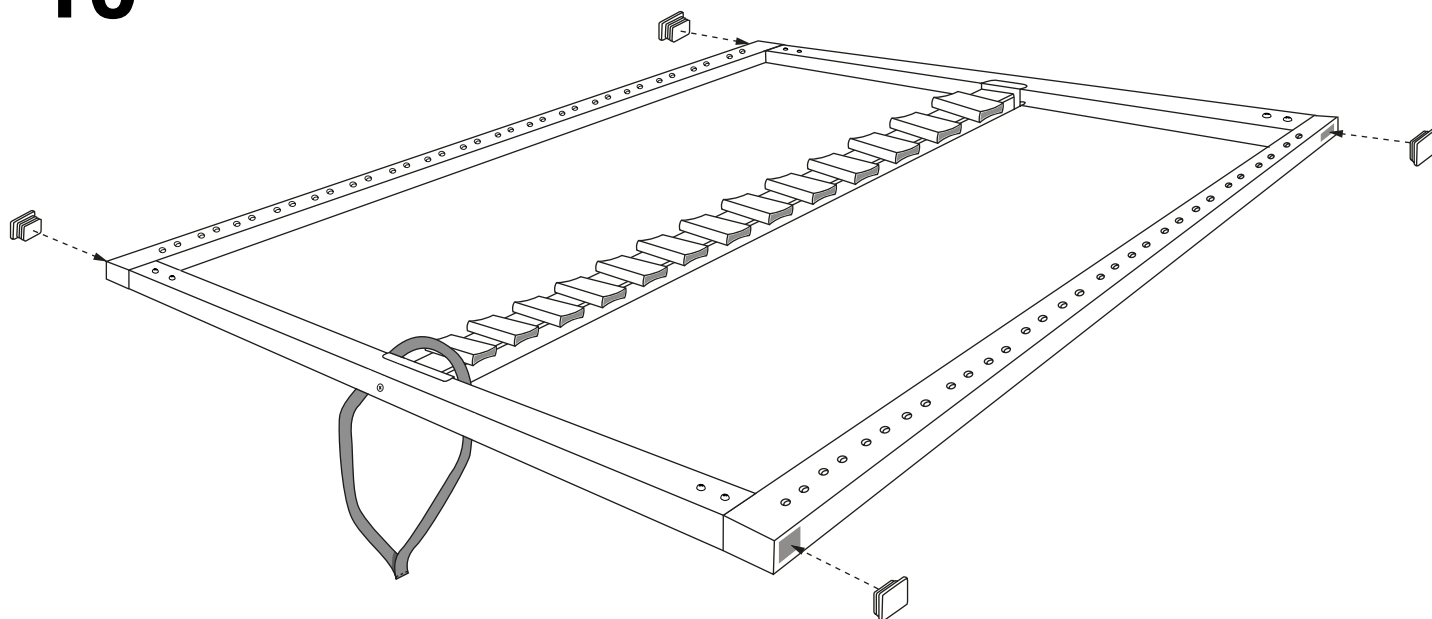

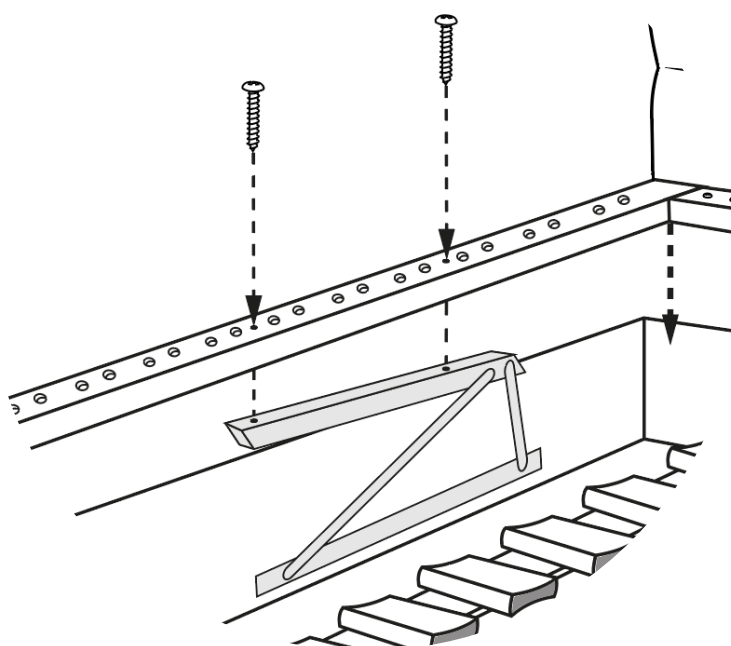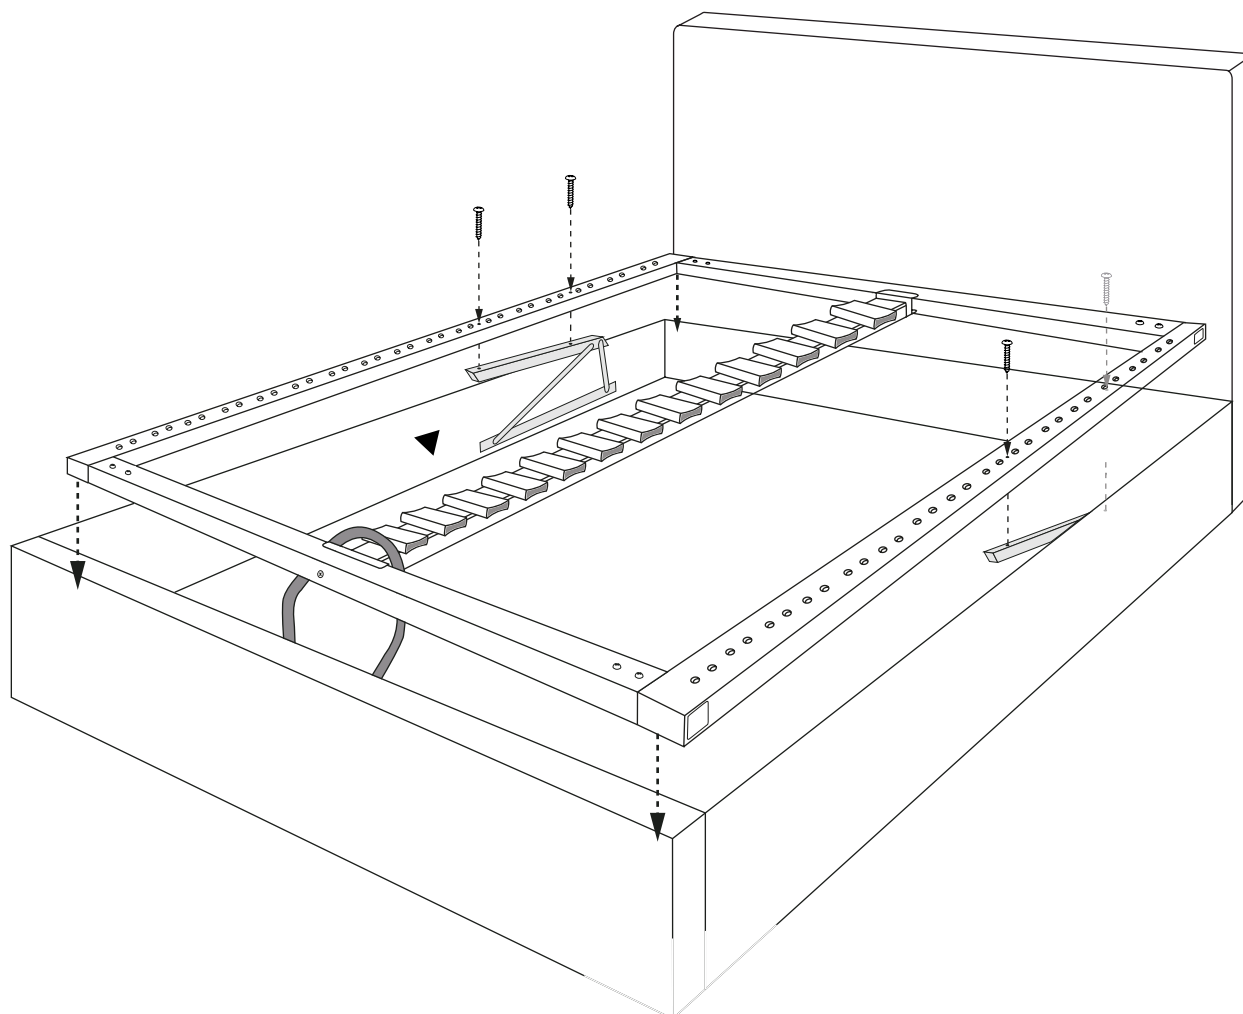

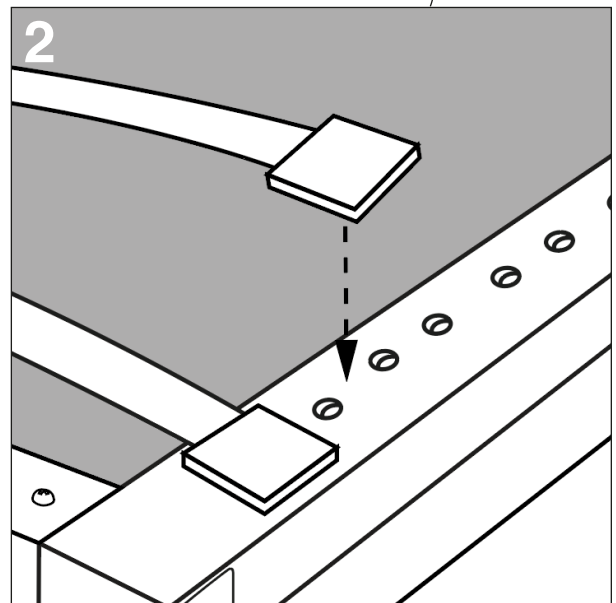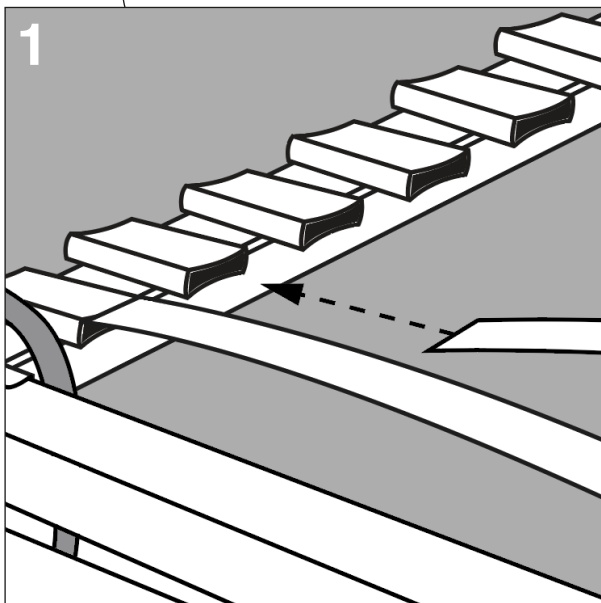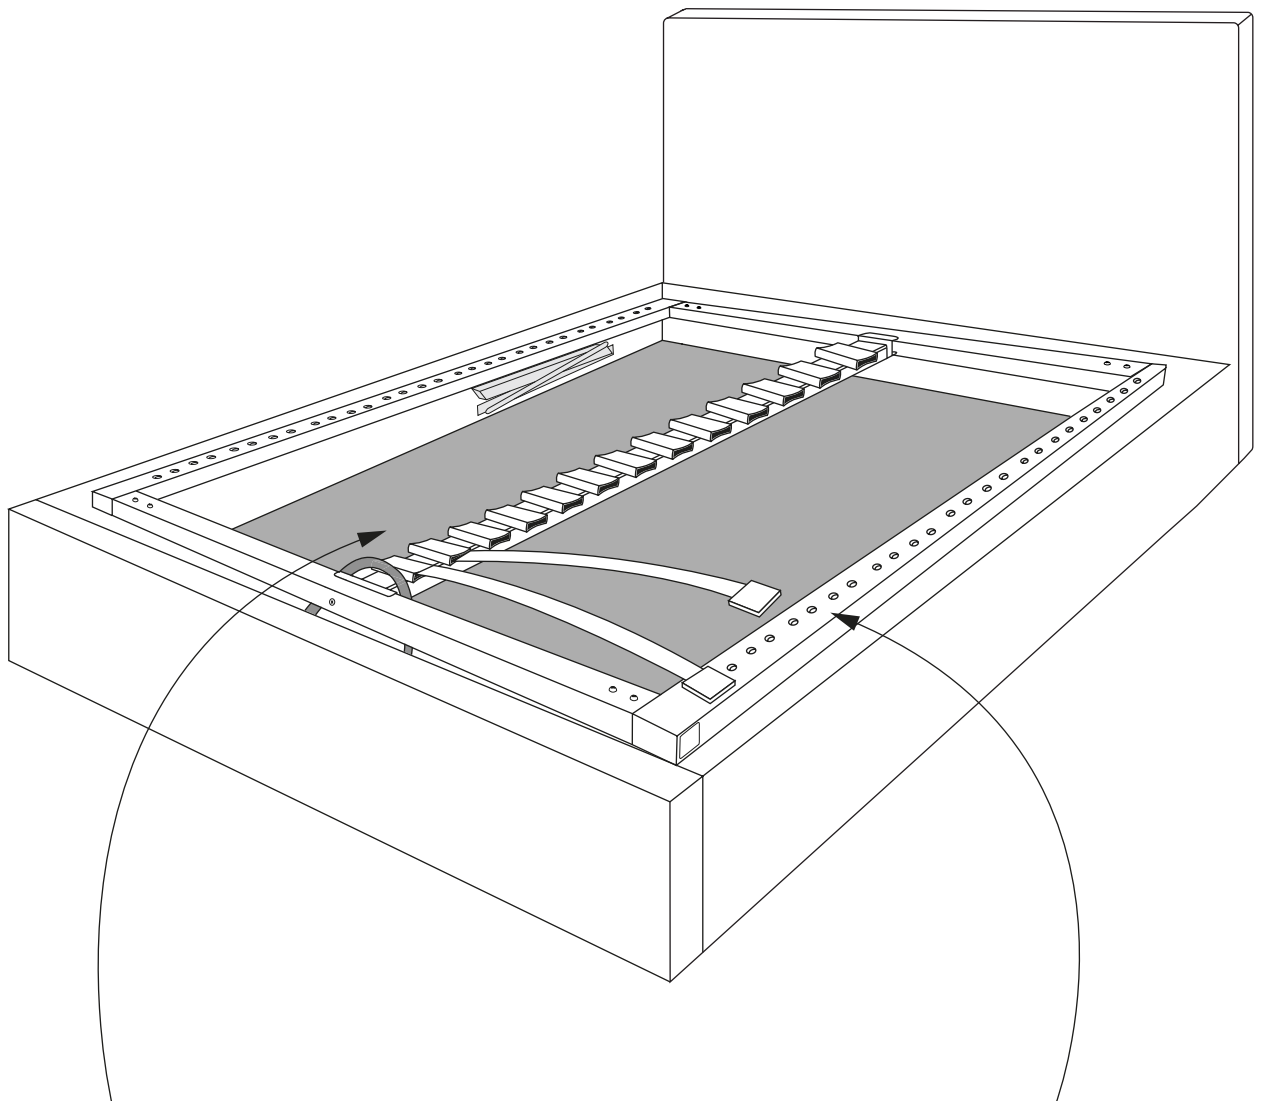

13

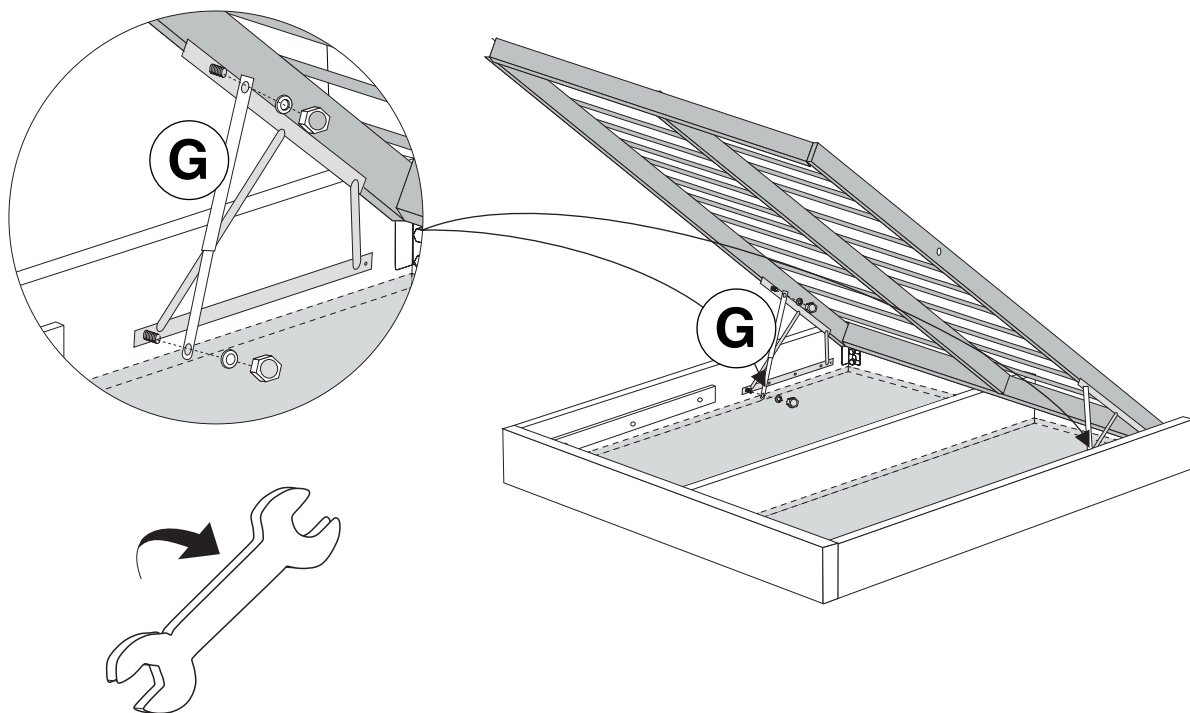

14

