


# Závesná lampa

## Norm 06 ve ká


### Montážny manuál

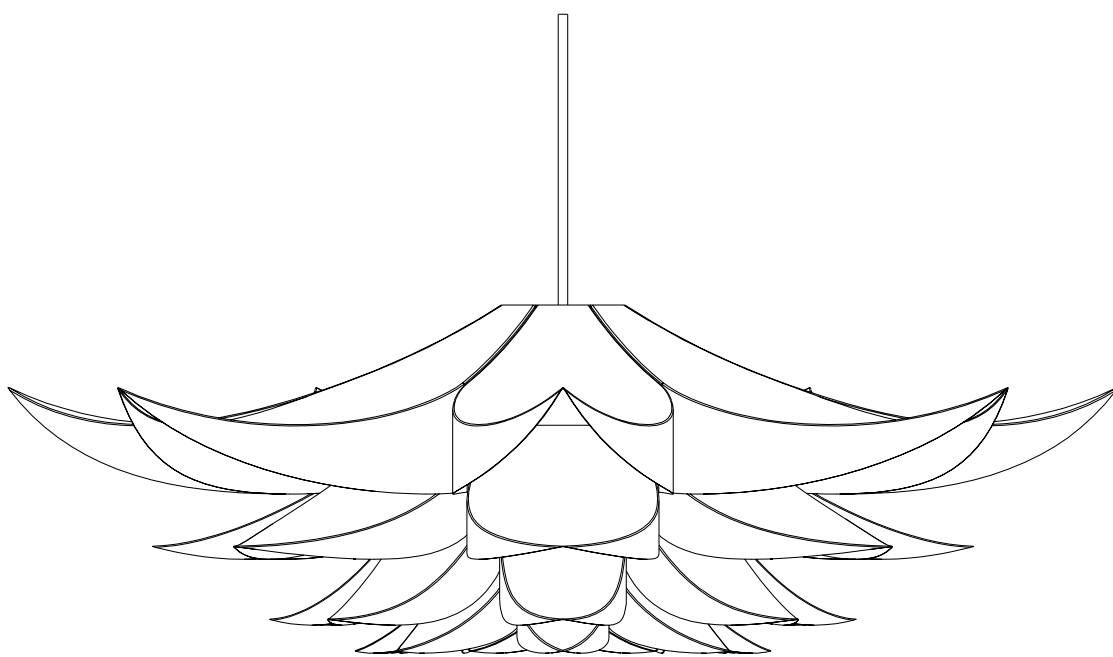

**normann**


C O P E N H A G E N

Obsah Balenia:

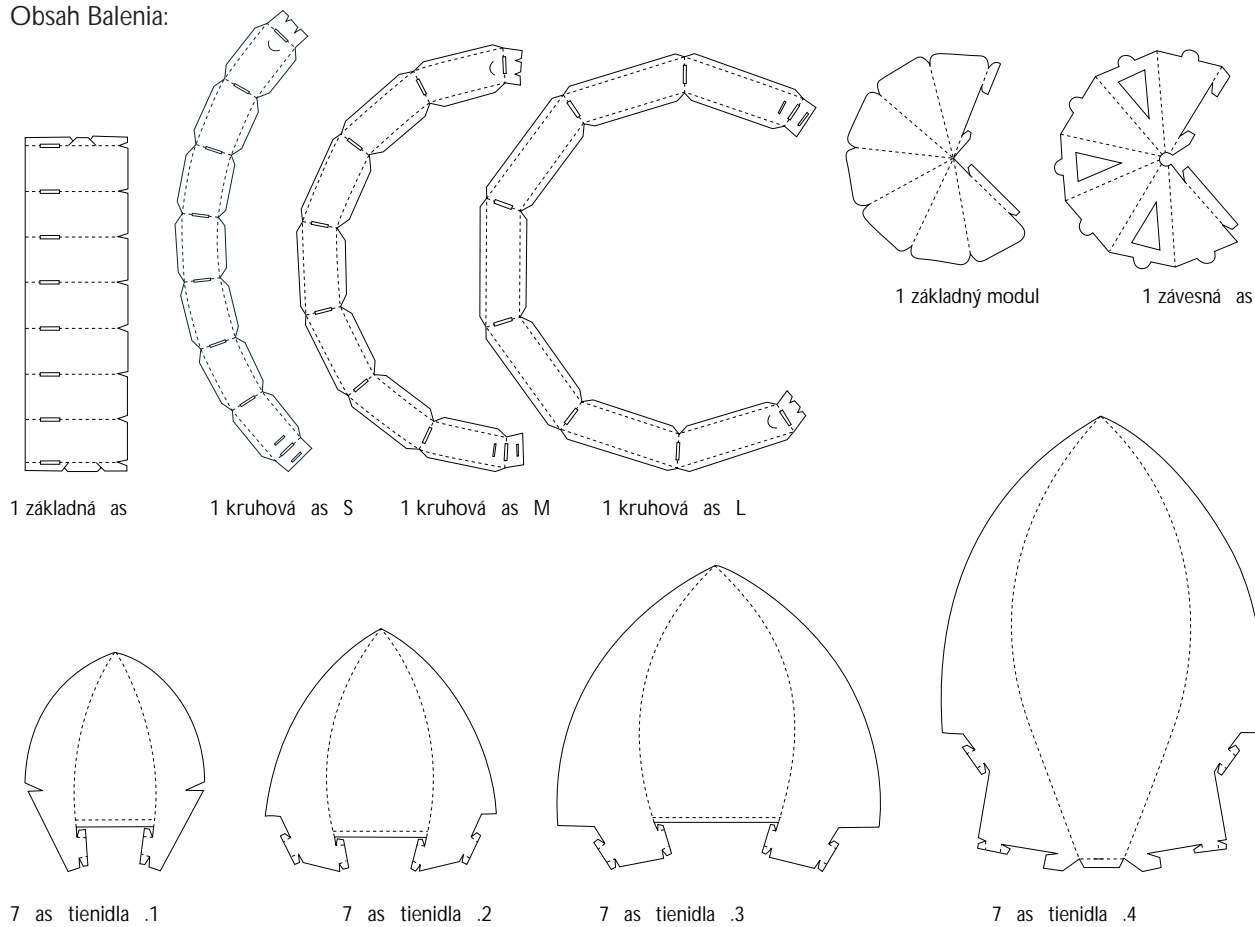

Inštrukcie na montáž:

I.


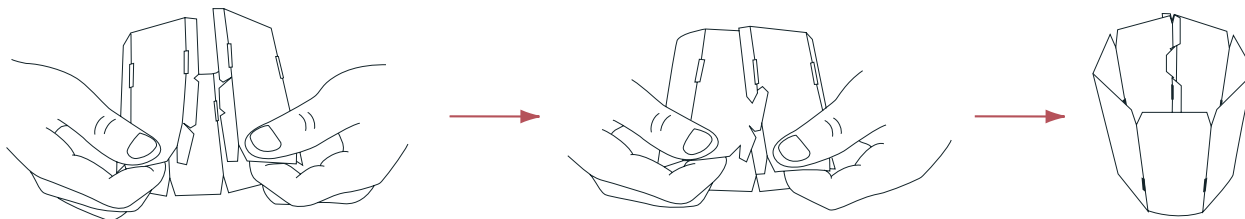


Základnú as "zacvaknite" do seba matnou stranou, im vznikne sedemstranný valec.

**normann**

C O P E N H A G E N



2.

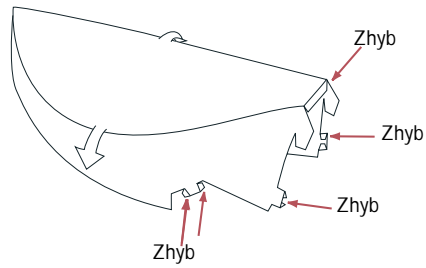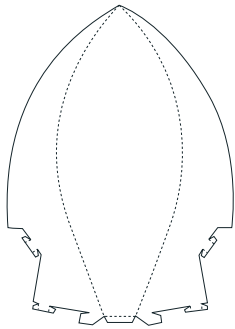

Zložte 7 astí tienidla označených íslo m "4" pod a obrázku. Opatrne preložte pozd ť krivky astí.

Preložte zhyb matnou stranou von.



3.

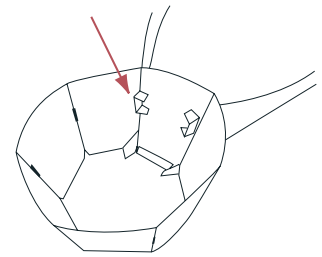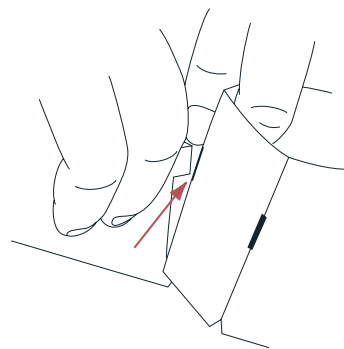

Preloženú as tienidla zaháknite na úzku as otvoru na základnej astí.

Oto te základnú as hore nohami a prestr te malé zohnuté astí tienidla cez otvory, pri om ich na vnútornej strane preložte kvôli zaisteniu.

4.

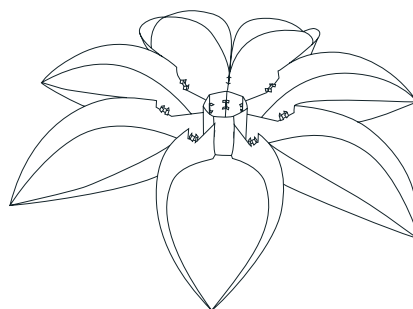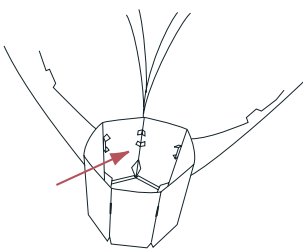


Nasa te alšiu as tienidla na základnú as ved a prvého a pokračujte, kým nezložíte všetkých 7 astí tienidla "4". Nezabudnite ich zaisti na vnútornej strane základnej astí.

**normann**


C O P E N H A G E N

5.

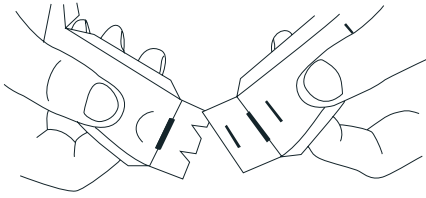


Vezmite kruhovú časť "L" a preložte vyznačené okraje. Zostavte kruh pomocou zhybov.

6.

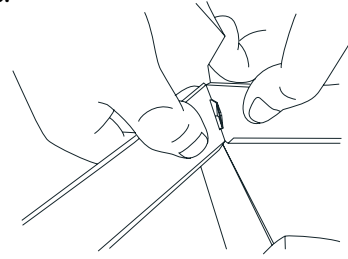


Pripevnite kruhovú časť "L" na zhyby na tienidlovej časti a zaistite ich vyrovnaním zhybov.

7.

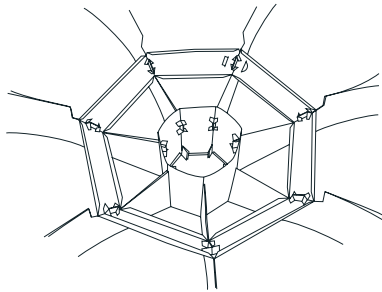

Správne namontovaná kruhovú časť


8.

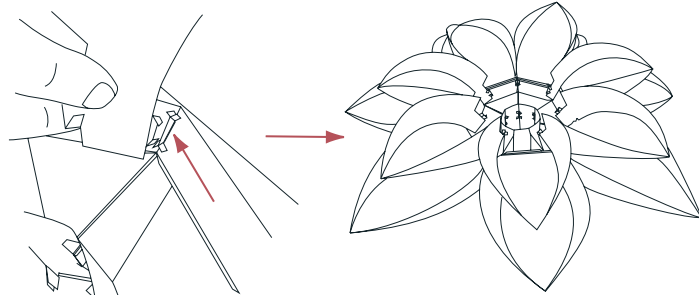

Zložte 7 častí tienidla označených íslom "3". Opatrne preložte pozdĺž oblúka časti tienidla. Prvú časť tienidla pripievňte na kruhovú časť tak, že pretlačíte zhyby cez otvor, v ktorom sa nachádzajú ďalšie zhyby.


Pripevnite rovnako aj ostatné časti tienidla po celom obvode. Nezapadnite časti vnútri zaistiť.

9.

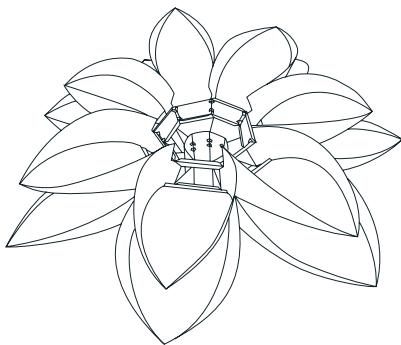

Pripevnite kruhovú časť "M" na zhyby na tienidlovej časti a zaistite ich vyrovnaním zhybov.

10.

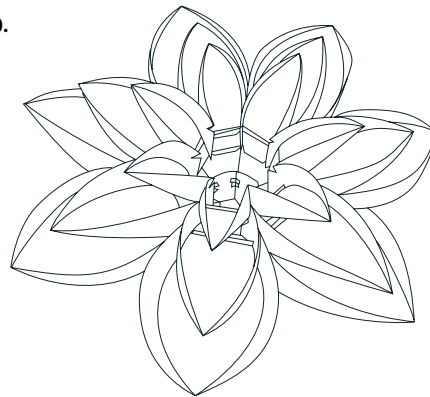


Zložte 7 častí tienidla označených íslom "2" a pripievňte ich na kruhovú časť "M" po celom obvode. Pripevnite kruhovú časť "S".

**normann**


C O P E N H A G E N

11.

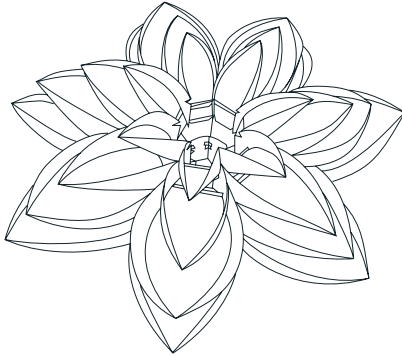


Zložte 7 astí tienidla označených ísлом "1" a pøipevnite ich na kruhovú základnu "S" po celom obvode.

12.

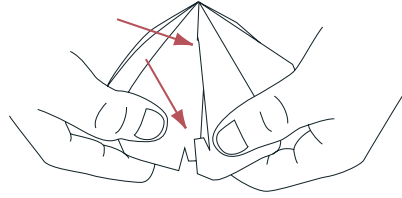


Základný modul ohnite a zložte. Uistite sa, že spoje smerujú dovnútra.

13.

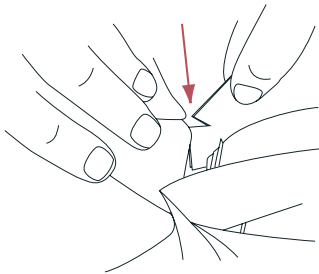


Zasuňte základný modul do otvorov na vnútorných astiach tienidla. (Otvory sú malé výrezy).


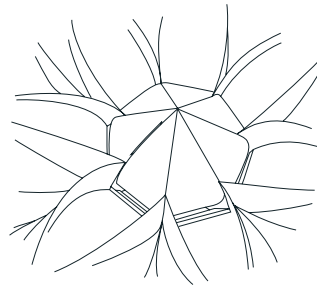


Kompletne zostavený základný modul.

14.

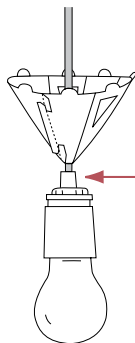

Svorka MUSÍ by namontovaná

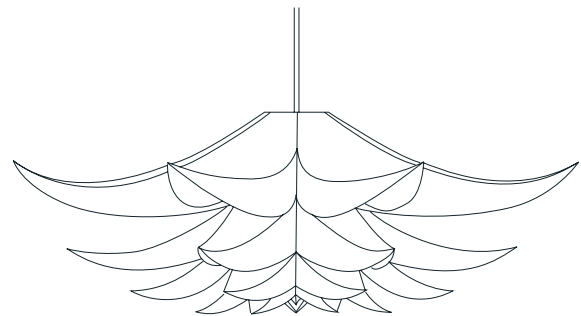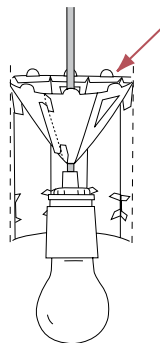

Preložte závesný modul v 6 smeroch a zostavte ho okolo drôtovej tak, aby vytvoril 7-stranný kužel.

Otočte lampu tak, aby otvor vo vrchnej asti lampy smeroval nahor. Spustíte závesný modul do otvoru a prestrčte zhyby cez otvory. Otočte okraj vodorovne nadol tak, aby zaistili závesný modul.

Kompletne zmontovaná lampa pripravená na zavesenie. Lampa sa dá zvesiť aj bez demontáže svetelnej asti. Žiarovku je možné jednoducho vymeniť cez flexibilnú základňu lampy.

**MAX 60 WATT**

**normann**

C O P E N H A G E N