


# Závesná lampa

## Norm 69

### Montážny manuál

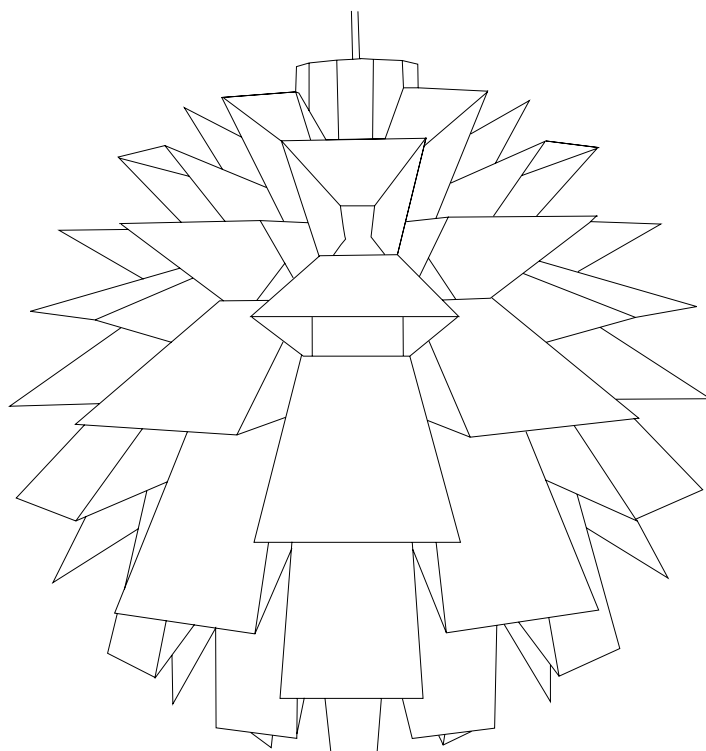

**normann**




C O P E N H A G E N

Tienidlo sa skladá zo 69 astí bez použitia náradia alebo lepidla. Maximálna úinnos využitia svetla bez oslnenia.

Je ve mi dôležité, aby boli asti zostavené v správnom poradí, preto odporúame z balenia vybrať vždy len jednu sadu.


Všetky asti by sa mali montovať matnou stranou smerom von.

1.

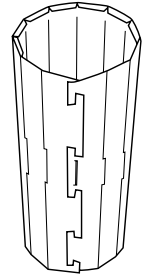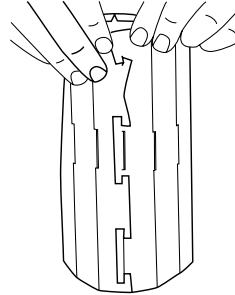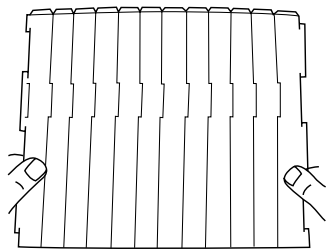


Stredovú časť "zacyknite" k sebe a vytvorte 12-stranný valec. Zložený okraj by mal smerovať nahor.

2.

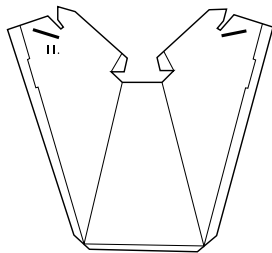



Vyberte z balenia šesť astí s označením "11". Z dvoch štrbín odstráňte všetok nadbytočný materiál.

3.

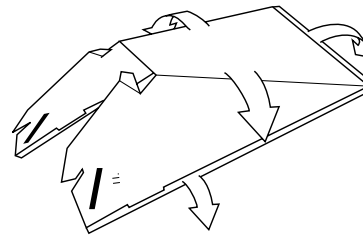

astí tienidla zložte podľa obrázka. Zložte vystužené okraje po celom obvode nahor.

4.

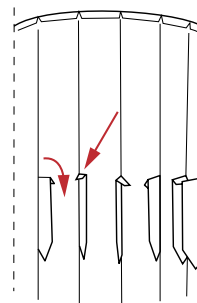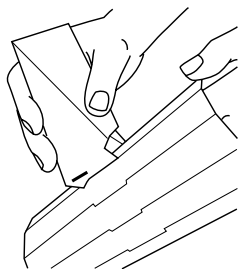


Vložte chlôpne astí do štrbín v stredovom valci a zahňte konce na vnútornej strane.

**normann**


C O P E N H A G E N

5.

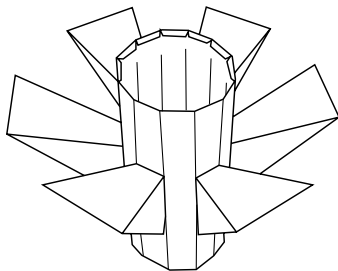


Valec s namontovanými prvkami "11".  
Otočte ho hore dnom. Vezmite šesť prvkov  
"10" a zložte ich rovnakým spôsobom ako  
prvky "11".

6.

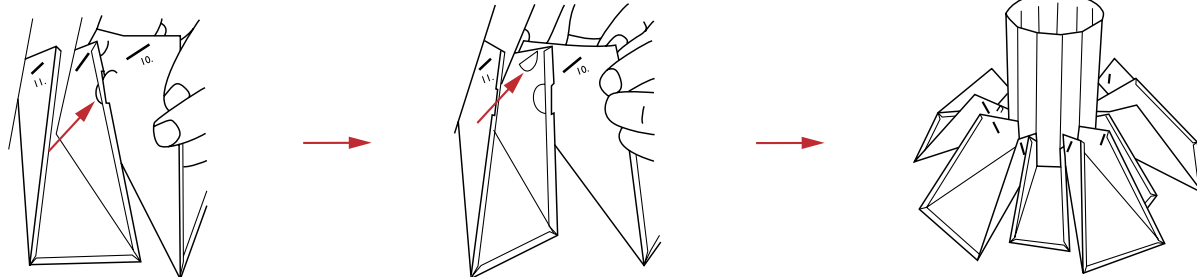


Pripevnite šesť prvkov "10" k  
prvkom "11" tak, ako je  
znázornené na obrázku.

7.

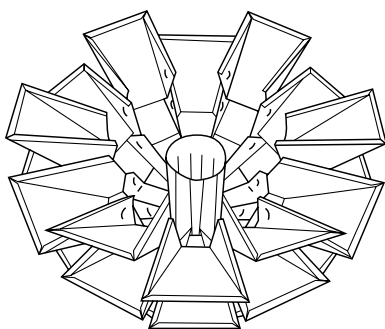

Rovnakým spôsobom zložte a  
pripevnite po šesť prvkov "9", "8" a  
"7".

8.

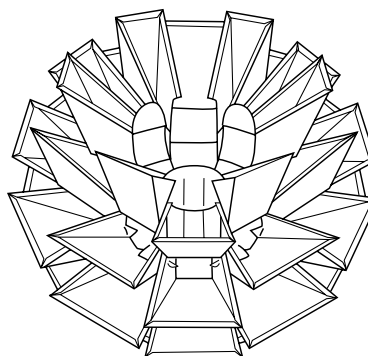


Rovnakým spôsobom zložte a  
pripevnite po šesť prvkov "6", "5" a  
"4".

**normann**


C O P E N H A G E N

9.

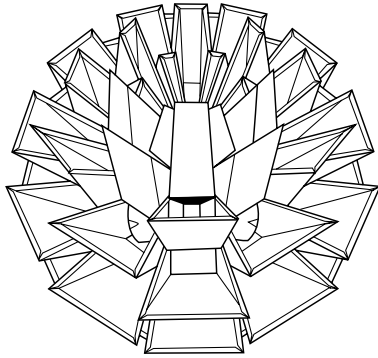


Nakoniec zložte a pripevnite šesť prvkov "3", "2" a "1".

10.

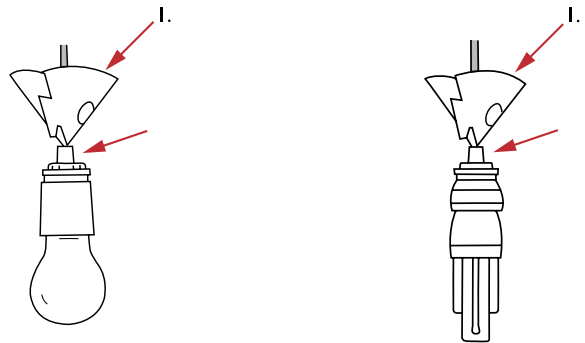


Prvý závesný prvok "zачvknite" okolo kábla hrotom nadol. Dôležité! Medzi objímkou žiarovky a závesným prvkom musí byť medzera, takže priložený predtým ušpičkový prvok MUSÍ byť pripevnený ku káblu tak, ako je znázornené na obrázku.

11.

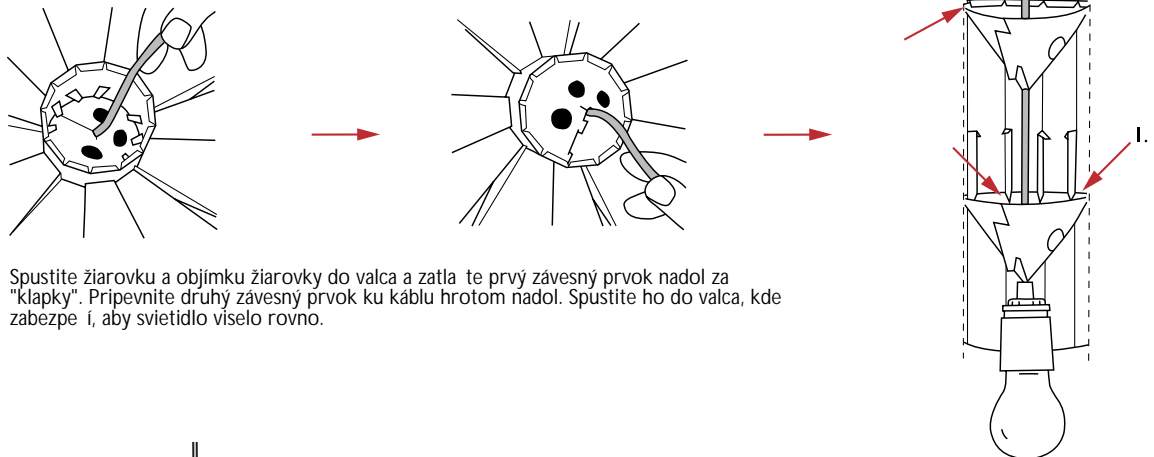

Spustíte žiarovku a objímkou žiarovky do valca a zatlačíte prvý závesný prvok nadol za "klapky". Pripevníte druhý závesný prvok ku káblu hrotom nadol. Spustíte ho do valca, kde zabezpečíte, aby svietidlo viselo rovno.

12.

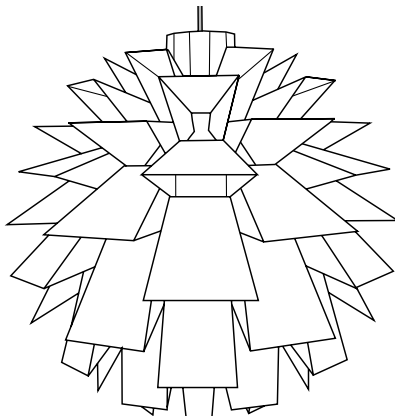

Hotová lampa pripravená na zavesenie.

### Zavesenie lampy

Svietidlo možno zavesiť bez toho, aby ste museli vybrať objímkou žiarovky. Žiarovku je možné jednoducho vymeniť cez flexibilnú spodnú časť lampy.

**MAX. 60 WATT**

**normann**

C O P E N H A G E N